


1. نظرة عامة على المنتج

يسعدنا أن يرافق DUALFIX M i-SIZE طفلك بشكل آمن خلال مرحلة جديدة من حياته. لتتمكن من حماية طفلك بشكل صحيح، يجب الالتزام عند تركيب واستخدام DUALFIX M i-SIZE بما هو موصوف في دليل الاستخدام هذا!

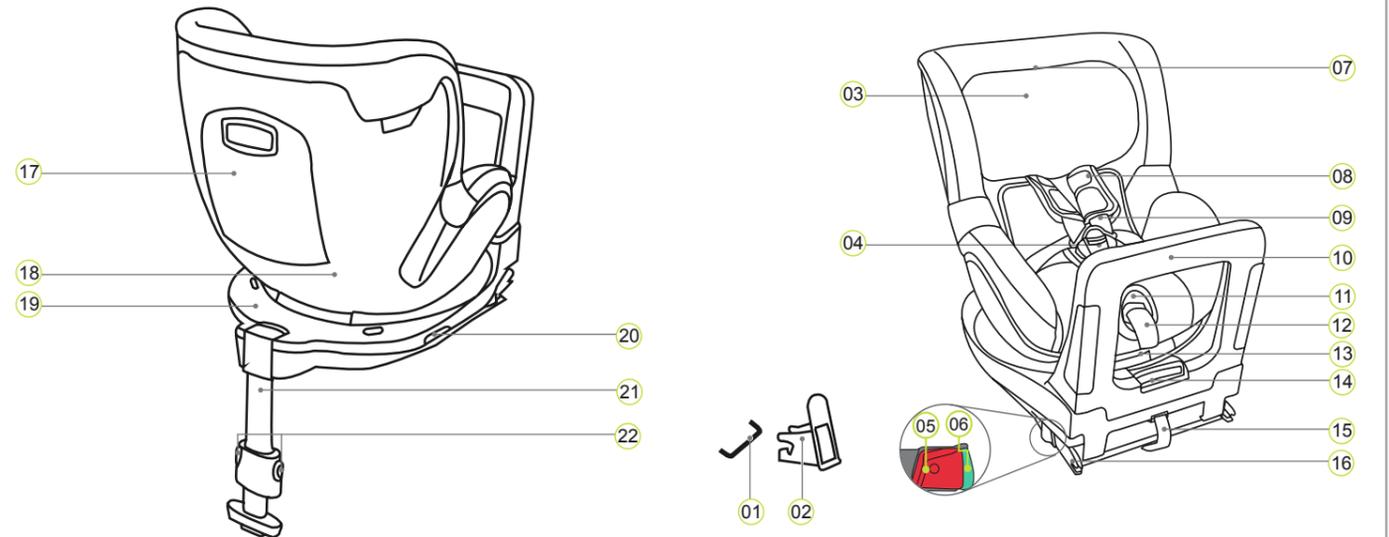

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-------------------------|
| 01 | نقاط تثبيت ISOFIX (بالسيارة) | 09 | أحزمة الكتفين |
| 02 | موجهات إدخال ISOFIX | 10 | قططرة التعليق |
| 03 | مسند الرأس | 11 | زر الضبط |
| 04 | قفل الحزام | 12 | حزام الضبط |
| 05 | زر التحرير | 13 | مقبض ضبط الميل |
| 06 | زر الأمان | 14 | مقبض ضبط قططرة التعليق |
| 07 | زر تحرير مسند الرأس | 15 | رباط قماش |
| 08 | وسائد الكتفين | 16 | ذراع إمساك ISOFIX |
| 17 | درج دليل الاستخدام | 18 | هيكل المقعد |
| 18 | هيكل المقعد | 19 | الجهة السفلية للجلوس |
| 19 | الجهة السفلية للجلوس | 20 | زر الدوران |
| 20 | زر الدوران | 21 | قدم داعمة |
| 21 | قدم داعمة | 22 | أزرار ضبط الساق الداعمة |

2. الاعتماد

سيتم استخدام الرموز التالية في هذا الدليل:

| الرمز | الكلمة الإشارية | التوضيح |
|-------|-----------------|-------------------------------|
| ⚠ | خطر! | خطر تعرض الأشخاص لأضرار شديدة |
| ⚠ | تحذير! | خطر تعرض الأشخاص لأضرار بسيطة |
| ⚠ | احترس! | خطر تعرض الأغراض لتلفيات |
| ℹ | نصيحة! | إرشادات مفيدة |

يُخصص DUALFIX M i-SIZE حصرياً لتأمين طفلك داخل السيارة.

| BRITAX RÖMER | | الاختبار والاعتماد وفقاً للمعيار 02/ECE* R 129 |
|------------------|--|--|
| مقعد الطفل | | |
| DUALFIX M i-SIZE | | حجم الجسم 105-61 سم |
| DUALFIX M i-SIZE | | وزن الجسم ≥ 18 كجم |

ECE* = المعيار الأوروبي لتجهيزات السلامة

تم تصميم واختبار واعتماد مقعد الطفل وفقاً لمتطلبات المعيار الأوروبي لتجهيزات سلامة الأطفال (ECE R 129/02). علامة الفحص "E" (في دائرة) ورقم الاعتماد موجودان على بطاقة الاعتماد برتقالية اللون (ملصقة على مقعد الطفل).

⚠ خطر! يتم إلغاء الاعتماد بمجرد إجراء أي تغيير على مقعد الطفل. ينبغي عدم إجراء أي تغييرات إلا من قبل الشركة المنتجة. قد تسبب التغييرات التقنية الجسيمة في تقليل وظيفة الحماية للمقعد أو إزالتها كلياً. لا تجر أية تعديلات تقنية في مقعد الطفل.

⚠ خطر! لا يُسمح باستخدام DUALFIX M i-SIZE إلا لتأمين طفلك داخل السيارة فقط. ولا يصلح بأي حال من الأحوال للاستخدام داخل المنزل كمقعد أو كعربة.

3. الاستخدام داخل السيارة

برجاء مراعاة إرشادات الاستخدام الخاصة بأنظمة تقييد الأطفال بدليل تشغيل سيارتك. قم بمراعاة القيود المحتملة بسبب الوسادة الهوائية عند الاستخدام.

نرجو منكم البحث في دليل تشغيل سيارتك عن المعلومات حول مقاعد السيارات، التي يُسمح فيها باستخدام أنظمة تثبيت الأطفال وفقاً للمعيار ECE R16.

إمكانات الاستخدام DUALFIX M i-SIZE:

| BRITAX RÖMER | | مواضع الجلوس في السيارة مع ISOFIX |
|------------------|------------|-----------------------------------|
| مقعد الطفل | | |
| DUALFIX M i-SIZE | وفق i-Size | ليس وفقاً i-Size |
| | ✓ | انظر قائمة الأنواع |

يمكنك استخدام مقعد الأطفال الخاص بكم على النحو التالي:

| | |
|---|---------|
| في اتجاه السير | نعم (1) |
| عكس اتجاه السير | نعم (1) |
| باستخدام حزام تأمين ينقطنين أو ثلاثة نقاط | لا |
| على المقعد مع: نقاط تثبيت ISOFIX | نعم (2) |

(من فضلكم قم بمراعاة القوانين السارية في بلدك)

(1) في اتجاه القيادة 105-76 سم / عكس اتجاه القيادة 105-61 سم

(2) في اتجاه القيادة 105-76 سم: في حالة وجود وسادة هوائية في مقعد مراق السائق؛ قم بإرجاع مقعد مراق السائق للخلف بشدة، واتباع التعليمات المذكورة في دليل استخدام سيارتك.

عكس اتجاه القيادة 105-61 سم: لا تستخدم المنتج على مقعد مراق السائق في وجود وسادة هوائية أمامية مُفعّلة!

للاتصال:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany
هاتف: +49 (0) 299-199 3670 8221
فاكس: +49 (0) 210 3670 8221
بريد إلكتروني: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
Churchill Way West 1
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
هاتف: +44 (0) 1264 333343
فاكس: +44 (0) 1264 334146
بريد إلكتروني: service.uk@britax.com
www.britax.com

britax
römer

105 - 61 سم
18 ≥ كجم

AR

DUALFIX M i-SIZE


دليل الاستعمال



www.britax.com

4. وظيفة الدخول / الخروج


- اضغط على زر الدوران 20 جانبياً على الجزء السفلي 19) وقم في الوقت ذاته بلف هيكل المقعد 18) بدرجة 90° باتجاه باب السيارة.
 - والآن يمكنك اجلاس طفلك أو رفعه من على المقعد بشكل مريح.
 - قم بتأمين طفلك (انظر الفصل 8 استخدام مقعد الطفل).
 - قم بلف هيكل المقعد 18) بزاوية 90° إلى الخلف، للحصول على اتجاه القيادة المناسب لطفلك، إلى أن يتعشق المقعد بسماع صوت "طقطقة".
 - تأكد من أن المؤشرين 27 يعطون اللون الأسود. في حالة ما إذا كان لون أحد المؤشرين أحمر، فهذا يعني أن هيكل المقعد 18) لم يدخل في مكانه بشكل سليم.
- ⚠ تنبيه:** تأكد قبل كل رحلة أن هيكل المقعد القابل للدوران 18) قد دخل في مكانه بشكل تام، وأن كلا المؤشرين يعطون اللون الأسود.

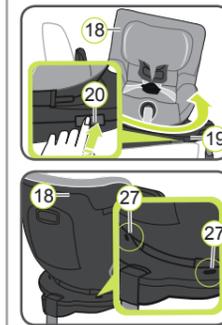

- لا يتغلق لسان القفل 29) إلا بصعوبة (تسعر بمقاومة محسوسة).
- قفل الحزام 04) لا يفتح إلا مع استخدام القوة المفترطة.


الحل: قم بتنظيف قفل الحزام 04) ، حتى يعمل بشكل سليم مرة أخرى.

تنظيف قفل الحزام

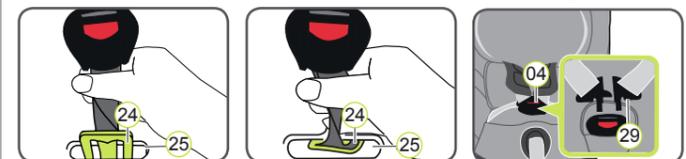

- قم بسحب غطاء درج المقعد مثلما هو موصوف فيما يلي في فصل "سحب الغطاء".
 - قم بلف الحزام المتشعب بواسطة القرص المعدني 24) ، الذي يعمل على تثبيت قفل الحزام في هيكل المقعد 04) 18) ، بدرجة 90° في الفتحة الطولية.
 - قم بزحزة القرص المعدني 24) بالحاافة الضيقة إلى الأمام عن طريق فتحة الحزام 25) .
 - اترك قفل الحزام 04) لمدة ساعة على الأقل في مياه دافئة مع سائل غسيل الأواني. ثم اشطفه جيداً، وجفّه.
 - قم بزحزة القرص المعدني 24) من الأمام بالكامل في الفتحة الطولية.
 - قم بلف الحزام المتشعب بواسطة القرص المعدني 24) بدرجة 90° بشكل معاكس لاتجاه القيادة حتى يرتبط بفتحة الحزام 25) الموجودة بهيكل المقعد 18) .
- ⚠ خطر!** قم بالتأكد من أن قفل الحزام مشدود 04) بدرجة أمانة في هيكل المقعد 17) .
- مرّر قفل الحزام 04) خلال وسادة الكتفين 23) الموجودة بالغطاء وقم بتثبيت موضع القفل والغطاء مرة أخرى.

إزالة الاغطية

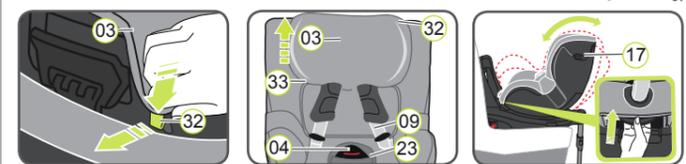

- اجعل هيكل المقعد 17) في أكثر وضع مسطح.
- قم بلف أحزمة الكتفين 09) وافتح قفل الحزام 04) .
- أزح سنادة الرأس 03) إلى أعلى وضع لها.

- قم بالإغلاق جهة سنادة الرأس 03) أو ألاً الرباط المطاطي 33) على الحاافة السفلي، ثم علق الخطافات 32) على الحاافة العليا، وانزع الغطاء.
- أزح سنادة الرأس 03) إلى أقل وضع لها.
- قم بفتح أزرار الضغط من اليمين واليسار على الجانب الخلفي للغطاء، ثم قم بتمرير حزام الكتف 09) عبر المقعد.
- افتح مواضع القفل الموجودة على وسائد الكتفين 23) .
- قم بتعليق العروة المطاطية وكذلك البطاقات البلاستيكية في نطاق القدمين 33) .
- قم بتعليق الخياطة المطاطية للغطاء من على حاافة هيكل المقعد.
- اسحب الغطاء من الأسفل عن طريق زر الضبط 13) بحزام الضبط، قفل الحزام 04) ثم بواسطة المقطع عن طريق سنادة الرأس 03) .


⚠ خطر! لا يُسمح باستخدام مقعد الطفل دون غطاء المقعد.

قم بإعادة ضبط الغطاء:

لإعادة تركيب الغطاء قم بتنفيذ نفس الخطوات لكن مع عكس الترتيب.

⚠ تنبيه: لا يُسمح بلف الأحزمة، ويجب أن تكون في فتحة الحزام في الغطاء بشكل صحيح.

قم بإزالة وسائد الكتف

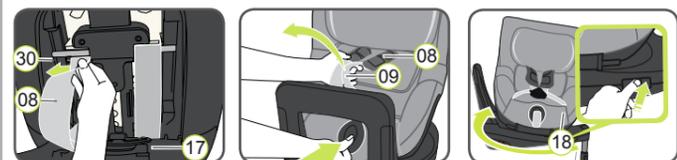

- أدر هيكل المقعد 18) إلى وضع متوجه للخلف.
- قم بإحكام حزام الكتف 09) طالما كان ذلك ممكناً.
- قم بفتح وسائد الكتف 08) من مواضع القفل الجانبية.
- قم بفتح درج دليل الاستخدام 17) .
- قم بسحب حزام الكتف 09) شيئاً ما للخارج، ثم قم بتعليق حلقات حزام وسائد الكتف المتواجدة بأسفل 08) من العمر البلاستيكي 30) لضابط الارتفاع.
- قم بسحب دعائم الكتف 08) إلى الأمام من فتحة الحزام.

قم بإعادة ضبط دعامة الكتف:

قم بتابع خطوات النزح بترتيب عكسي.

⚠ تنبيه: لا يُسمح بلف أو تبديل دعائم الكتف 08) والحزام. يجب أن يكون حزام الكتف 09) بداخل دعائم الكتف 08) أسفل حزام الغطاء الأسود.

5. الرعاية والصيانة

التنظيف

استخدم فقط أغطية المقاعد الأصلية من BRITAX RÖMER. يُعد غطاء المقعد جزء مكمّل لمقعد الطفل والذي من شأنه القيام بوظائف هامة لتأمين وظيفة النظام السليمة. يمكنك الحصول على قطع غيار أغطية المقاعد من الموزع المختص.

- يمكن إزالة الغطاء وغسله في الغسالة باستخدام منظف معتدل في برنامج الغسيل الناعم (30 م). برجاء اتباع الإرشادات الواردة على ملصق غسيل الغطاء.
- كما يمكن غسل حمالة الطفل مثل غطاء المقعد. انزع كل الأجزاء الاسفنجية من الأجزاء العلوية والسفلية قبل الغسيل. لا يُسمح بغسيل هذه الأجزاء مع الأغطية.
- يمكن رفع وسائد الكتفين وغسلها باستخدام الرغوة الفاترة للصابون.
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية والأحزمة باستخدام رغوة الصابون. لا تستخدم أي مواد تنظيف حادة (مثل المنظفات).

العناية بقفل الحزام

من الشروط الأساسية لأمان طفلك أن يكون قفل الحزام 04) يعمل بشكل سليم. قد يتأثر عمل قفل الأمان 04) في المعتاد بتجمع الاتساخات، أو الأجسام الغريبة:

- أن ينطلق لسان القفل 29) بعد الضغط على زر التحرير الأحمر ببطء.
- اللا يتعشق لسان القفل 29) (هذا يعني أنه يتحرر مرة أخرى عندما تحاول أن تضغطة إلى الداخل).
- تحرر لسان القفل 29) دون وجود صوت "طقطقة" مسموعة.

6. إرشادات السلامة

⚠ برجاء قراءة هذه الإرشادات بتمعن وعناية، والاحتفاظ بها في دليل الاستخدام (17) المحدد بمقعد الطفل للرجوع إليه عند الحاجة. يجب أن يرافق الدليل مقعد الطفل، عند انتقال المقعد لشخص آخر. لكي يستطيع **DUALFIX M i-SIZE** حماية طفلك بشكل سليم، من الضروري للغاية أن يتم تركيبه واستخدامه تمامًا بالطريقة الموصوفة في دليل الاستخدام هذا. في حالة الضرورة، تؤدي بعض أوضاع ضبط مقعد الطفل إلى بعض القيود في استخدام وضعية مقعد السيارة من "i-Size".

⚠ خطر! لحماية طفلك:

- في حالة وقوع حادث مع سرعة تصادم تتجاوز 10 كم/ساعة قد يتعرض مقعد الطفل للضرر تحت ظروف معينة، دون أن تكون هذه الأضرار واضحة بشكل مباشر. في هذه الحالة يجب استبدال مقعد الطفل. يُرجى التخلص من المقعد بشكل موافق للتعليمات.
- افحص مقعد الطفل بدقة، إذا تعرض للضرر (مثلًا إذا سقط على الأرض).
- تحقق بانتظام من خلو جميع الأجزاء الهامة من الأضرار. تأكد على وجه الخصوص من أن جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل مثالي.
- لا تقم أبداً بتشجيع أو تزييت أجزاء مقعد الطفل المخصص للسيارات.
- لا تترك طفلك أبداً في مقعد الطفل داخل السيارة دون مراقبة.
- لا تسمح لطفلك بالدخول والخروج من السيارة إلا من جهة الرصيف.
- قم بحماية مقعد الطفل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة، طوال فترة عدم استخدام المقعد. قد يصبح مقعد الطفل ساخناً للغاية إذا تعرض لأشعة الشمس المباشرة. بشرة الأطفال حساسة ويمكن أن تتعرض للضرر.
- كلما اقترب حزام الأمان من جسد الطفل، زادت درجة تأمين طفلك. لذلك تجنب ارتداء طفلك لملابس سميكة أسفل الحزام.
- توقف بانتظام للراحة خلال الرحلات الطويلة، لتسمح لطفلك بإثباع رغبته في الحركة واللعب.
- الاستخدام على المقعد الخلفي: حرك المقعد الأمامي بعيداً جهة الأمام، حتى لا تصطدم عندما طفلك بمسند ظهر المقعد الأمامي (لتجنب خطر الإصابة).

⚠ خطر! لحماية جميع الركاب:

- في حالة فرملة الطوارئ أو عند وقوع حادث يمكن للأشخاص والأشخاص غير المؤمنين أن يُعرضوا ببقية الركاب للإصابات. لذلك تأكد دائماً من أن، ...
- أنك لا تستخدم أحمال زائدة أخرى على نقاط التلامس غير المذكورة في دليل الاستخدام هذا وكذلك على مقعد الطفل.
- مساند ظهر مقاعد السيارة مثبتة (مثل تثبيت المقعد الخلفي القابل للطي).
- كافة الأغراض الثقيلة أو ذات الحواف الحادة في السيارة (مثلاً على الرف الخلفي) مؤمنة.
- كافة الأشخاص داخل السيارة يرتدون أحزمة الأمان.

مقعد الطفل بالسيارة مؤمن دائماً، حتى في حالة عدم نقل أطفال.

⚠ تحذير! للحماية عند التعامل مع مقعد الطفل:

- لا تستخدم مقعد الطفل أبداً بشكل منفصل، ولا حتى لاختبار الجلوس.
- لتجنب الأضرار، تأكد من أن مقعد الطفل غير متشابك بين الأغراض الصلبة (باب السيارة، قضيب المقاعد، وغيرها).
- قم بحفظ مقعد الطفل في مكان آمن إذا لم تقم باستخدامه. لا تضع أي أغراض ثقيلة على المقعد، ولا تقم بتخزينه بجوار مصادر الحرارة مباشرة ولا في أشعة الشمس المباشرة.

⚠ احترس! لحماية سيارتك:

- يمكن أن تظهر آثار الاستخدام على بعض أغشية المقاعد المصنوعة من مواد حساسة (مثل القطيفة والجلود وغيرها) عند الاستخدام على مقاعد الأطفال. للحماية المثالية لأغشية المقاعد ننصح باستخدام حشوة مقعد الطفل BRITAX RÖMER من تشكيلة الملحقات الخاصة بنا.

7. الأعمال التحضيرية



1. إذا لم تكن سيارتك مجهزة بشكل قياسي بموجهات الإدخال ISOFIX، قم بتثبيت موجهي الإدخال ISOFIX (02)، المدرجين في تشكيلة توريد المقعد، من الجزأين المتجهين لأعلى، بنقطة تثبيت ISOFIX (01) بسيارتك.
- 1 نصيحة! نقاط تثبيت ISOFIX موجودة بين سطح المقعد ومسند ظهر مقعد السيارة.
2. حرك مسند رأس مقعد السيارة إلى أعلى موضع.

* موجهات الإدخال ISOFIX تسهل من تركيب مقعد الطفل المخصص للسيارات بمساعدة نقاط تثبيت ISOFIX، وتخول دون حدوث أضرار بأغشية مقاعد السيارة. أخرج مقاعد الأطفال طوال فترة عدم استخدامها، وقم بتخزينها في مكان آمن. بالنسبة للسيارات ذات مساند الظهر القابلة للطي لأسفل يجب إزالة موجهات الإدخال قبل طي مساند الظهر. تحدث المشاكل عادة نتيجة لتراكم الأوساخ أو الأجسام الغريبة في موجهات الإدخال والخلفيات. تخلص من الأوساخ أو الأجسام الغريبة لعلاج هذه المشاكل.

8. تركيب مقعد الطفل



1. موازنة قنطرة التعليق
 - 1.1 ضع مقعد الطفل في اتجاه معاكس لاتجاه القيادة على أحد مقاعد السيارة المعتمدة لهذا الاستخدام.
 - 1.2 استمر في الضغط بإحدى يديك على مقبض الضبط (14) الموجود على قنطرة التعليق (10) واسحب في الوقت نفسه باليد الأخرى قنطرة التعليق (10) لأعلى، إلى أن تنفتح القنطرة.
 - 1.3 وانم زاوية قنطرة التعليق (10) مع زاوية مسند ظهر مقعد السيارة الخاص بك، بحيث تدخل قنطرة التعليق في مكانها (10) مُصدرة صوت "ملقطة".



2. إعداد ISOFIX
 - 2.1 اسحب في الاتجاه المقابل للرباط القماشى الرمادي (15)، حتى تتحرك أذرع ISOFIX (16) بشكل تام.
 - 2.2 اضغط على كلا جانبي المقعد على زر الأمان الأخضر (06) وزر التحرير الأحمر (05) في مواجهة بعضهما البعض. يضمن لك ذلك أن خطافي ذراعي إمساك ISOFIX (16) مفتوحان وجاهزان للاستخدام.



3. تثبيت ISOFIX
 - 3.1 قم بوضع كلا ذراعي إمساك ISOFIT (16) مباشرة أمام كلا موجهي الإدخال (02).
 - 3.2 قم بإزاحة كلا ذراعي تثبيت ISOFIT (16) داخل موجهات التثبيت (02)، إلى أن تثبت أذرع تثبيت ISOFIT (16) على كلا الجانبين محدثة صوت "ملقطة".

⚠ خطر! يجب أن يكون زر الأمان الأخضر (06) على كلا الجانبين مرتين، بحيث يمكن تثبيت مقعد الأطفال بشكل صحيح.




4. تثبيت مقعد الطفل بالضغط

اضغط على مقعد الطفل قدر الإمكان باتجاه مسند ظهر مقعد السيارة .



5. فحص التثبيت

قم بهز مقعد الطفل، كي تتأكد أنه مثبت بشكل آمن، وتحقق مرة أخرى من أزرار التأمين (06)، كي تتأكد أن كليهما باللون الأخضر تماماً.

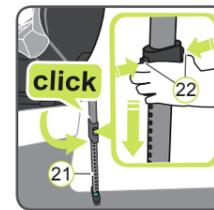

6. تركيب الساق الداعمة
 - 6.1 اسحب الساق الداعمة (21) بعيداً عن الجهة الخلفية من مقعد الطفل حتى سماع صوت "ملقطة"، ومن ثم تكون الساق الداعمة (21) متارحة تماماً. العلامة الحمراء لا يجوز أن تكون قابلة للزوية.
 - 6.2 اضغط على زري الضبط (22) واسحب الساق الداعمة (21) إلى أن يتم تثبيته بشكل آمن على أرضية السيارة. ينبغي أن يكون المؤشر الموجود على الساق الداعمة (21) أخضر تماماً، (22) كما ينبغي أن يكون كلا زري الضبط قد ثبتا في مكانهما مصدرين صوت "ملقطة".



- ⚠ خطر! يجب ألا تتعلق الساق الداعمة (21) في الهواء أبداً أو تحمّل بأغراض أخرى. راعي أيضاً أن تكون الساق الداعمة (21) وليس الجزء السفلي من DUALFIX M i-SIZE (19) قد ارتفع عن سطح مقعد السيارة.

9. عكس اتجاه السير

DUALFIX M i-SIZE يُمكن:

1. من 105-61 سم (182 كجم) أن يستخدم في الاتجاه العكسي.
2. بدءاً من عمر 15 شهراً: 105-76 سم (182 كجم) يستخدم في الاتجاه الأمامي.




لتبديل اتجاه القيادة، قم بالضغط على زر الدورة (20) ثم قم بإدارة المقعد إلى الاتجاه المرغوب به حتى يتعشق. عند الاستخدام مع التوجيه إلى الأمام، يجب أن يتواجد مسمار تخميد الاهتزاز (10) في وضع رأسي.

⚠ خطر! تأكد قبل كل رحلة أن الأجزاء القابلة للدوران في مقعد الطفل مُشقة بإحكام، بأن تحاول أن تُدير مقعد الطفل في كلا الاتجاهين.



⚠ خطر! مقعد الطفل لا يُستخدم في الاتجاه المعاكس إذا كان الطفل أصغر من 76 سم/ 15 شهراً.


10. استخدام مقعد الطفل

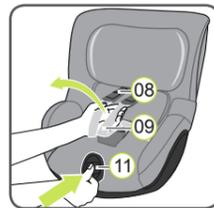

1. إرخاء حزامي الكتف


لإرخاء حزامي الكتف اضغط على زر ضبط الحزام (11) واسحب في الوقت نفسه حزامي الكتف (09) إلى الأمام.

⚠ تنبيه! ولا تقم بالسحب في الاتجاه المعارض لدعامات الكتف (08).

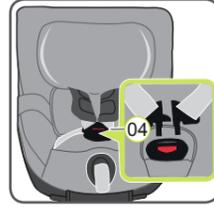

2. فتح قفل الحزام

لفتح قفل الحزام (04) عليك الضغط على الزر الأحمر لقفل الحزام.

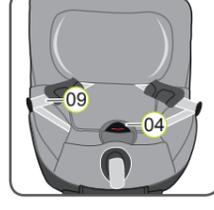

3. إجلس الطفل في مقعده

أجلس طفلك في مقعده. راعي أن يكون قفل الحزام (04) مائل إلى الأمام، ثم أجلس طفلك في مقعده.

⚠ خطر! استخدم مقعد الطفل موجهاً إلى الخلف على مقعد مرافق السائق فقط في حالة ما إذا كانت الوسادة الهوائية الأمامية غير مُفعلة.

4. وضع أحزمة الكتفين

مرر أحزمة الكتفين (09) فوق كتفي طفلك.

⚠ تنبيه! لا يجوز تحريك (09) حزامي الكتف أو عكسهما.

5. ضبط مسند الرأس


يضمن مسند الرأس (03) المضبوط جيداً حماية مثالية لطفلك في مقعد الطفل:




يجب ضبط مسند الرأس (03) بالدرجة التي تجعل حزام الكتف (09) في علو كتف طفلك أو فوقه بقليل.

◀ يتعين ضبط حزامي الكتف (09)، بحيث يتجها بشكل أفقي أو يكونا تقريباً فوق كتف الطفل.

▶ لا يُسمح بمرور حزامي الكتف (09) خلف ظهر الطفل، أو بارتفاع أذنيه أو أعلى أذنيه.

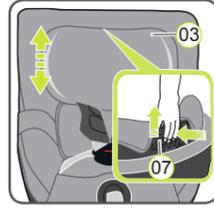


- لضبط مسند الرأس:
- 5.1 قم بإرخاء طقم الأحزمة (8,1)
 - 5.2 استمر بالضغط على زر تحرير (07) مسند الرأس (03) وقم بإزاحة مسند الرأس (03) إلى أن يصل إلى مستوى حزام الكتف المناسب.
 - 5.3 افحص إذا ما كان مسند الرأس قد دخل مكانه بشكل صحيح، بينما تقوم أنت بإزاحة (03) مسند الرأس قليلاً (03) للأسفل.

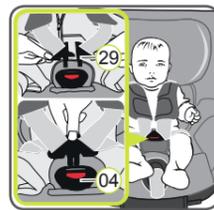

6. إغلاق قفل الحزام

قم بتوصيل لساني القفل معاً (29) وأدخلهما في مكانهما بصدر صوت "ملقطة" مسموع (04).

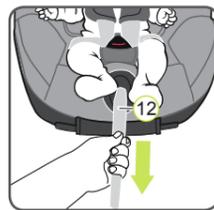

7. شد حزام الضبط

اسحب في الاتجاه المعاكس لحزام الضبط (12) إلى أن يلاصق الحزام جسم طفلك بشكل مستوي وقريب.

⚠ تحذير! يجب أن تمر أحزمة الحصر غائرة قدر الإمكان فوق فخذ طفلك.

⚠ لتأمين طفلك قبل كل رحلة بالسيارة تأكد من أن ...

- مقعد الطفل مشقّق من الجانبين مع ذراعي إمساك ISOFIX (16) في نقاط تثبيت ISOFIX (01) ويكون كلا مؤشري ISOFIX (06) ملونين باللون الأخضر بالكامل؛
- مقعد الطفل مثبت بإحكام؛
- الساق الداعمة (21) مثبتة على أرضية السيارة والمؤشر الموجود على الساق الداعمة (21) يعطي اللون الأخضر؛

- هيكل المقعد القابل للدوران (18) دخل في مكانه بشكل تام وكلا المؤشرين يعطون اللون الأسود.
- أحزمة مقعد الطفل قريبة من جسده دون أن تكون ضيقة عليه؛
- جزاما الكتف مضبوطين (09) بشكل سليم، كما أنها لا تتحرك؛
- وسادات الكتف موجودة (08) في الوضع السليم لها على جسم طفلك؛
- الوسادة الهوائية الأمامية غير مُفعلة، وذلك في حالة ما إذا كنت تستخدم مقعد الطفل على مقعد مرافق السائق بشكل عكسي.
- مقعد الطفل متواجد في اتجاه القيادة المناسب لعمر وحجم طفلك.
- لساني القفل (29) معشقان في مشبك الحزام (04).


⚠ تنبيه! إذا حاول طفلك فتح أزرار (05) الفتح ISOFIX، أو قفل الحزام (04)، توقف على الفور في أقرب وقت ممكن. تحقق من أن مقعد الطفل مثبت بشكل صحيح، وتأكد من أن طفلك مؤمن جيداً. اشرح لطفلك المخاطر المتعلقة بتعامله مع المقعد.

11. ضبط زاوية المقعد

يمكن استخدام هيكل DUALFIX M i-SIZE في ست زوايا ميل مختلفة موجهة للأمام أو للخلف:

لضبط زاوية المقعد:

1. اسحب مقبض الضبط (13) إلى الأمام واضغط/أزح هيكل المقعد (18) إلى الوضع المرغوب به.

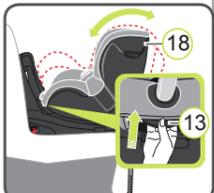

⚠ خطر! يجب التأكد من تثبيت هيكل المقعد في أي وضع من الأوضاع بسماع صوت "ملقطة". اسحب في عكس اتجاه هيكل المقعد (18) لاختبار تثبيته.

12. ركب مقعد الطفل

1. اضغط على زري ضبط (22) الساق الداعمة وقم بإزاحة الجزء السفلي من الساق الداعمة إلى الجزء العلوي منها حتى تدخل بالكامل. قم بتحرير زري الضبط لتثبيت الساق الداعمة في الموضع الذي دخلت فيه.
 2. حرر مواضع تثبيت ISOFIX بالضغط على زر الأمان الأخضر (06) وزر التحرير الأحمر (05) على كلا جانبي المقعد في مواجهة بعضهما البعض.
 3. قم بإزاحة ذراع الإمساك ISOFIX (16) للوراء إلى هيكل المقعد (18).
- 1 نصيحة! ذراع إمساك ISOFIX محمية ضد الأضرار الناجمة في حالة إذا ما قمت بإزاحتها مرة أخرى في اتجاه الجزء السفلي من المقعد.

⚠ خطر! يجب أن يكون مقعد الطفل مؤمن في السيارة دائماً، حتى في حالة عدم نقل أطفال.

13. التخلص

برجاء مراعاة لوائح التخلص من المخلفات في بلدك.

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| التخلص من الأغلفة | حاوية للورق المقوى |
| غطاء المقعد | النفايات المنيعية، الاستفادة الحرارية |
| الأجزاء البلاستيكية | في الحاويات المناسبة وفقاً للرموز |
| الأجزاء المعدنية | حاوية المعادن |
| شرايط الأحزمة | حاوية البوليبستر |
| المشابك واللسنة | النفايات المنيعية |