
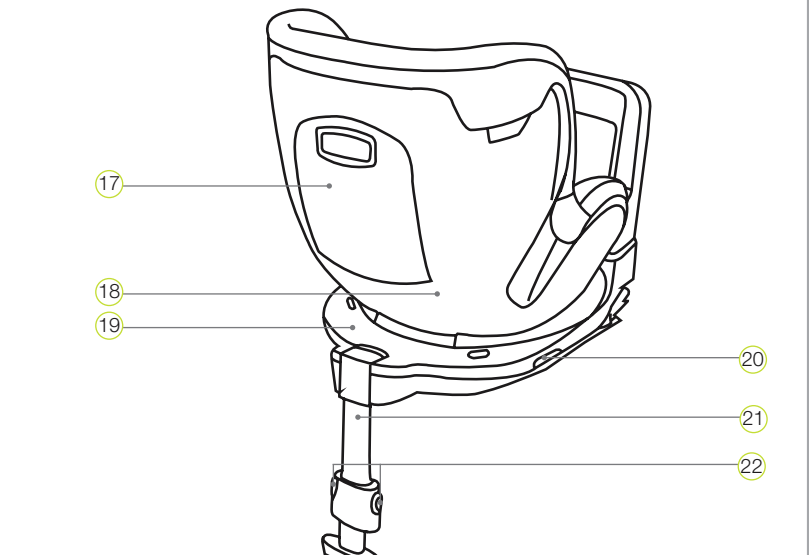


1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χαιρόμαστε που το DUALFIX M i-SIZE θα συνοδεύσει το παιδί σας με ασφάλεια στη νέα φάση της ζωής του. Για να μπορέσετε να προστατεύσετε σωστά το παιδί σας, πρέπει το DUALFIX M i-SIZE να τοποθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης!

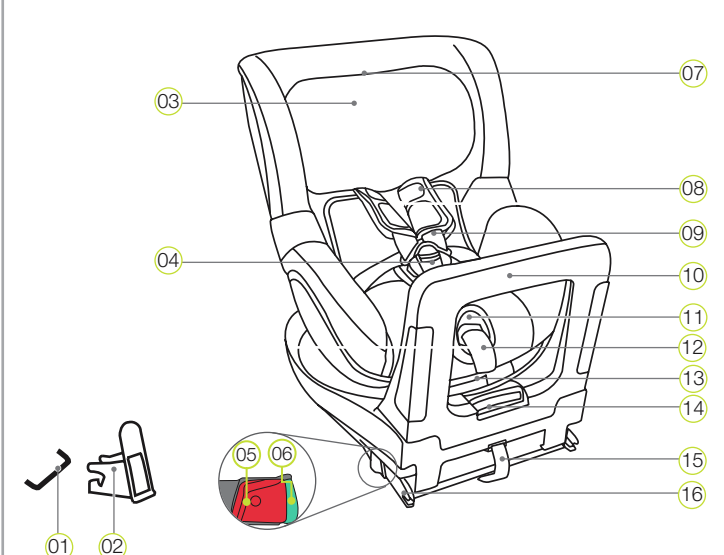

01 Σημεία στερέωσης ISOFIX (όχημα)

02 Βοηθήματα εισαγωγής ISOFIX

03 Προσκέφαλο

04 Κλειδαριά ζώνης

05 Κουμπί απασφάλισης

06 Κουμπί ασφάλειας

07 Πλήκτρο αποδέσμευσης προσκέφαλου

08 Βάτα ώμου

09 Ζώνες ώμων

10 Αποσβεστήρας

11 Κουμπί ρύθμισης

12 Ζώνη ρύθμισης

13 Λαβή ρύθμισης κλίσης

14 Λαβή ρύθμισης αποσβεστήρα

15 Θηλιά

16 Βραχιόνες ασφάλειας ISOFIX

17 Θήκη εγχειριδίου χειρισμού

18 Κούμπωμα της θέσης


19 Κούμπωμα κάτω μέρους

20 Κουμπί περιστροφής

21 Ποδαράκι στήριξης

22 Κουμπιά ρύθμισης ποδαριού στήριξης

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ

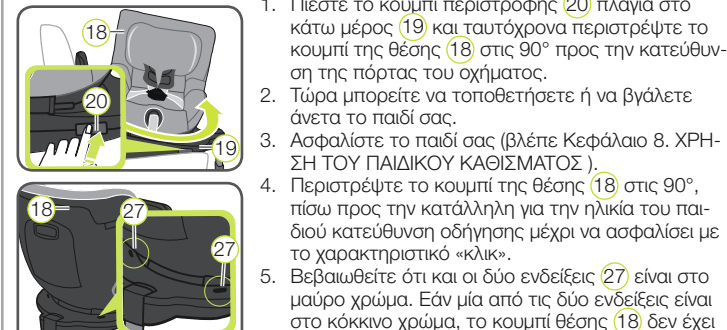

1. Πιέστε το κουμπί περιστροφής 20 πλάγια στο κάτω μέρος 19 και ταυτόχρονα περιστρέψτε το κουμπί της θέσης 18 στις 90° προς την κατεύθυνση της πόρτας του οχήματος.

2. Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε ή να βγάλετε άνετα το παιδί σας.

3. Ασφαλίστε το παιδί σας (βλέπε Κεφάλαιο 8. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ).

4. Περιστρέψτε το κουμπί της θέσης 18 στις 90°, πίσω προς την κατάλληλη για την ηλικία του παιδιού κατεύθυνση οδήγησης μέχρι να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό «κλικ».

5. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ενδείξεις 27 είναι στο μαύρο χρώμα. Εάν μία από τις δύο ενδείξεις είναι στο κόκκινο χρώμα, το κουμπί θέσης 18 δεν έχει ασφαλίσει σωστά.

⚠ Προσοχή:

Πριν από κάθε διαδρομή βεβαιωθείτε ότι το περιστρεφόμενο κουμπί θέσης 18 έχει ασφαλίσει πλήρως και ότι και οι δύο ενδείξεις είναι στο μαύρο χρώμα.

5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός
Χρησιμοποιείτε πάντοτε αποκλειστικά γνήσια καλύμματα καθίσματος BRITAX RÖMER. Το κάλυμμα του καθίσματος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παιδικού καθίσματος και εκπληρώνει σημαντικές λειτουργίες για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος μπορείτε να προμηθευστείτε από το τοπικό κατάστημα πώλησης.

- Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με ήπιο καθαριστικό στο πλυντήριο σε πρόγραμμα για ευαίσθητα (30° C). Παρακαλούμε προσέξτε την ετικέτα με τις υποδείξεις πλυσίματος του καλύμματος.
- Ο μάρσιπος μπορεί να πλυθεί όπως το κάλυμμα. Πριν από το πλύσιμο αφαιρέστε όλα τα αφρώδη εξαρτήματα από το άνω και κάτω μέρος. Αυτά δεν πρέπει να πλυθούν.
- Οι βάτες ώμου μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με χλιαρή σαπουνάδα.
- Τα πλαστικά μέρη και οι ζώνες μπορούν να καθαριστούν με σαπουνάδα. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).

Φροντίδα της κλειδαριάς ζώνης

Προϋπόθεση για την ασφάλεια του παιδιού σας είναι να 04 λειτουργεί σωστά η κλειδαριά ζώνης. Βλάβες λειτουργίας της κλειδαριάς ζώνης 04 προκαλούνται συχνά από συγκεντρώσεις βρωμιάς ή ξένα σώματα:

- Οι γλώσσες κλειδαριάς 29 βγαίνουν με πίεση του κόκκινου κουμπιού απασφάλισης μόνο αργά.

- Οι γλώσσες κλειδαριάς 29 δεν ασφαλίζουν άλλο (δηλαδή βγαίνουν ξανά έξω, αν προσπαθήσετε να τις πιέσετε μέσα).
- Οι γλώσσες κλειδαριάς 29 κλειδώνουν χωρίς να ακούγεται ο ήχος «κλικ».
- Οι γλώσσες κλειδαριάς 29 πιέζονται μόνο με δυσκολία προς τα μέσα (αισθάνεστε αντίσταση).
- Η κλειδαριά της ζώνης 04 ανοίγει μόνο με πολύ δύναμη.

Βοήθεια: Καθαρίστε την κλειδαριά ζώνης 04, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ξανά ορθά:

Καθαρισμός της κλειδαριάς ζώνης

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την επιφάνεια καθίσματος όπως περιγράφεται παρακάτω στο «Αφαίρεση καλύμματος».
2. Περιστρέψτε τον ιμάντα με τη μεταλλική πλάκα 24, η οποία διατρεί την κλειδαριά της ζώνης 04 στο κούμπωμα της θέσης 18 90° προς την κάθετη υποδοχή.
3. Σπρώξτε τη μεταλλική πλάκα 24 με το μικρό άκρο προς τα μπροστά μέσα στην υποδοχή της ζώνης 25.
4. Βυθίστε την κλειδαριά της ζώνης 04 τουλάχιστον μία ώρα σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό για τα πιάτα. Στη συνέχεια πλύντε την καλά και στεγνώστε τη.
5. Σπρώξτε από μπροστά 24 τη μεταλλική πλάκα πλήρως μέσα στην κάθετη υποδοχή.
6. Περιστρέψτε τον ιμάντα με τη μεταλλική πλάκα 24 90° έως ότου εγκάρσια στην κατεύθυνση της κίνησης αγκιστρώσει στην υποδοχή της ζώνης 25 του κουμπώματος θέσης 18.

- ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Ελέγξτε, τραβώντας δυνατά την κλειδαριά ζώνης, 04 την ασφαλή στερέωση στο κούμπωμα της θέσης 17.
- 7. Βγάλτε την κλειδαριά της ζώνης 04 μέσω του μαξιλαριού καβάλου 23 στο κάλυμμα και στερεώστε ξανά το σκράτς και το κάλυμμα.

Αφαίρεση καλύμματος

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

Σύμβολο	Προειδοποιητική λέξη	Επεξήγηση
⚠	ΚΙΝΔΥΝΟΣ!	Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ατόμων
⚠	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!	Κίνδυνος ελαφρών τραυματισμών ατόμων
⚠	ΠΡΟΣΟΧΗ!	Κίνδυνος υλικών ζημιών
ℹ	ΣΥΜΒΟΥΛΗ!	Χρήσιμες οδηγίες

Το DUALFIX M i-SIZE προορίζεται αποκλειστικά για την ασφάλεια του μωρού σας εντός του οχήματος.

BRITAX RÖMER Παιδικό κάθισμα	Έλεγχος και πιστοποίηση σύμφωνα με το ECE* R 129/02	
	Ύψος παιδιού	Βάρος σώματος
DUALFIX M i-SIZE	61-105 cm	≤ 18 kg

*ECE = Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό ασφαλείας

Το παιδικό κάθισμα σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας (ECE R 129/02). Η ένδειξη ελέγχου «E» (μέσα σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται στην πορτοκαλί ετικέτα πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα).

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η πιστοποίηση παύει να ισχύει με οποιαδήποτε τροποποίηση στο παιδικό κάθισμα. Αλλαγές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστή. Αυθαίρετες τεχνικές τροποποιήσεις μπορεί να μειώσουν ή να αναιρέσουν πλήρως τη λειτουργία προστασίας του καθίσματος. Να μην προβαίνετε σε τεχνικές τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα.

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το DUALFIX M i-SIZE θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ασφάλεια του παιδιού σας στο όχημα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο για χρήση εντός της οικίας ως κάθισμα ή παιχνίδι.

1. Τοποθετήστε το κούμπωμα θέσης 17 στη χαμηλότερη θέση.
2. Χαλαρώστε τις ζώνες για τους ώμους 09 και ανοίξτε την κλειδαριά της ζώνης 04.
3. Σπρώξτε το προσκέφαλο 03 στην πιο ψηλή θέση του.
4. Βγάλτε από το προσκέφαλο 03 τους ελαστικούς βρόγχους 33 πρώτα από το κάτω άκρο, μετά τα άγκιστρα 32 από το πάνω άκρο και αφαιρέστε το κάλυμμα.
5. Σπρώξτε το προσκέφαλο 03 στην πιο χαμηλή θέση του.
6. Ανοίξτε τα κομβία πίεσης αριστερά και δεξιά στο πίσω μέρος του καλύμματος και βγάλτε τις ζώνες για τους ώμους 09 από την εγκοπή.
7. Ανοίξτε το σκράτς στο μαξιλαράκι καβάλου 23.
8. Αφαιρέστε τους ελαστικούς βρόγχους από την περιοχή των ποδιών 33 καθώς και τις πλαστικές κάρτες .
9. Αφαιρέστε την ελαστική ραφή του καλύμματος από το άκρο του κουμπώματος θέσης προς τα έξω.
10. Τραβήξτε το κάλυμμα από κάτω, πάνω από το κουμπί ρύθμισης 13 με τη ζώνη ρύθμισης, την κλειδαριά ζώνης 04 και μετά με την εγκοπή πάνω από το προσκέφαλο 03.

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το παιδικό κάθισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.

Επανατοποθέτηση καλύμματος:

Για την τοποθέτηση του καλύμματος ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά. ⚠ **Προσοχή:** Οι ζώνες δεν επιτρέπεται να είναι στραβές και πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες στις υποδοχές ζωνών του καλύμματος.

Αφαίρεση της βάτας ώμου

1. Περιστρέψτε το κούμπωμα θέσης 18 προς την οπίσθια θέση.
2. Χαλαρώστε τις ζώνες για τους ώμους 09 όσο το δυνατό περισσότερο.
3. Ανοίξτε τη βάτα ώμου 08 από τα πλευρικά σκράτς.
4. Ανοίξτε τη θήκη εγχειριδίου χειρισμού 17.
5. Τραβήξτε τη ζώνη για τους ώμους 09 ελαφρώς προς τα έξω και βγάλτε τους βρόγχους συγκράτησης της βάτας ώμου που βρίσκονται εκεί 08 από τα πλαστικά στηρίγματα 30 του ρυθμιστή ύψους.
6. Τραβήξτε προς τα μπροστά τη βάτα ώμου 08 από τις υποδοχές των ζωνών.

Επανατοποθέτηση της βάτας ώμου:

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την αφαίρεση με την αντίθετη σειρά. ⚠ **Προσοχή:** Η βάτα ώμου 08 και οι ζώνες δεν πρέπει να είναι στραβές ή αντεστραμμένες. Οι ζώνες για τους ώμους 09 πρέπει να βρίσκονται στις βάτες ώμου 08 κάτω από τη μαύρη καλυπτική ταινία.

3. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες για την χρήση των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας. Λάβετε υπόψη σας πιθανούς περιορισμούς κατά τη χρήση λόγω αερόσακων.

Στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας **θα βρείτε** πληροφορίες σχετικά με τα καθίσματα οχήματος που έχουν εγκριθεί κατά το πρότυπο ECE R16 για χρήση με συστήματα συγκράτησης για παιδιά.

Δυνατότητες χρήσης του DUALFIX M i-SIZE:

BRITAX RÖMER Παιδικό κάθισμα	Θέση καθίσματος στο όχημα με ISOFIX	
	i-Size	Όχι i-Size
DUALFIX M i-SIZE	✓	✓ Βλέπε λίστα με τύπους

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα:

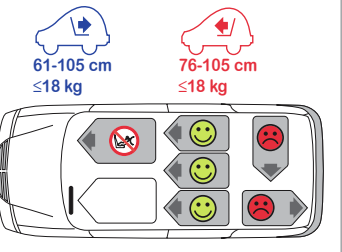με κατεύθυνση προς τα εμπρός	Ναι ¹⁾	
με κατεύθυνση προς τα πίσω	Ναι ¹⁾	
Με ζώνη ασφαλείας 2 ή 3 σημείων	Όχι	
επάνω στα καθίσματα με: Στερέωση ISOFIX	Ναι ²⁾	

(Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις ισχύουσες στη χώρα σας διατάξεις)
¹⁾ Προς την κατεύθυνση οδήγησης 76-105 cm / Αντίθετα προς την κατεύθυνση οδήγησης 61-105 cm
²⁾ Προς την κατεύθυνση οδήγησης 76-105 cm: Σε περίπτωση ύπαρξης αερόσακου συνοδηγού: Σπρώξτε το κάθισμα του συνοδηγού αρκετά προς τα πίσω και ακολουθήστε τις πιθανές οδηγίες στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας. Προς την κατεύθυνση οδήγησης 61-105 cm: Να μην χρησιμοποιείται στο κάθισμα του συνοδηγού, όταν αυτό διαθέτει ενεργό αερόσακο!
Επαφή:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Γερμανία
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Ηνωμένο Βασίλειο
Τ.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Φαξ: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com
Τ.: +44 (0) 1264 333343
Φαξ: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.com



61 - 105 cm
≤ 18 kg



DUALFIX M i-SIZE

Οδηγίες χρήσης

www.britax.com

2000030158 18/02

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις στην προβλεπόμενη θήκη εγχειριδίου χειρισμού (17) στο παιδικό κάθισμα για να μπορείτε να ανατρέχετε ανά πάσα στιγμή σε αυτές. Παραδώστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης μαζί με το παιδικό κάθισμα σε περίπτωση μεταβίβασης του σε τρίτο. Προκειμένου το DUALFIX M i-SIZE να μπορεί να προσταθεί σωστά το παιδί σας, είναι επιτακτική ανάγκη να το τοποθετείτε και να το χρησιμοποιείτε ακριβώς όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Κατά περίπτωση, κάποιες ρυθμίσεις του παιδικού καθίσματος περιορίζουν τη χρήση σε θέσεις καθίσματος οχήματος «i-Size».

- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την ασφάλεια του παιδιού σας:**
- Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα σύγκρουσης πάνω από 10 χλμ/ώρα το παιδικό κάθισμα μπορεί υπό συνθήκες να καταστραφεί, χωρίς οι φθορές να είναι άμεσα εμφανείς. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσετε το παιδικό κάθισμα. Απορρίψτε το σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 - Ζητήστε διεξοδικό έλεγχο του παιδικού καθίσματος εφόσον υπέστη ζημιές (π.χ. αν έπεσε στο πάτωμα).
 - Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά εξαρτήματα για τυχόν ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι κυρίως όλα τα μηχανικά μέρη βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
 - Μην περνάτε ποτέ με λάδι ή λιπαντικό τα μέρη του παιδικού καθίσματος.
 - Μην αφήντε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα μέσα στο όχημα.
 - Να επιτρέπετε στο παιδί σας να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται από το όχημα μόνο από την πλευρά του πεζοδρομίου.
 - Προστατεύετε το παιδικό κάθισμα από έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κατά το χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται. Το παιδικό κάθισμα μπορεί να αναπτύξει μεγάλες θερμοκρασίες, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Το παιδικό δέρμα είναι ευαίσθητο και μπορεί εξαιτίας αυτού να τραυματιστεί.
 - Όσο πιο κοντά στο σώμα του παιδιού σας βρίσκεται η ζώνη ασφαλείας, τόσο μεγαλύτερη η ασφάλεια που παρέχεται. Για τον λόγο αυτό αποφύγετε να φοράτε στο παιδί σας χοντρά ρούχα κάτω από τη ζώνη ασφαλείας.
 - Σε περίπτωση μεγάλων διαδρομών κάνετε συχνά διαλείμματα επιτρέποντας στο παιδί σας να κινηθεί ελεύθερα και να παίξει.
 - Χρήση στο πίσω κάθισμα: Σπρώξτε το μπροστινό κάθισμα αρκετά προς τα εμπρός, ώστε τα πόδια του παιδιού σας να μην μπορούν να χτυπήσουν στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού).

- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Προστασία όλων των επιβατών του οχήματος:**
- Σε απότομο φρενάρισμα ή σε ατύχημα μπορεί αντικείμενα και άτομα που δεν είναι ασφαλισμένα να τραυματίσουν άλλους επιβάτες. Για αυτό προσέχετε πάντα ώστε...
- Μη χρησιμοποιείτε άλλα φέροντα φορτίο σημεία επαφής, όπως αυτά που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες και αυτά που επισημαίνονται στο παιδικό κάθισμα.
 - να είναι σταθερά στερεωμένες οι πλάτες των καθισμάτων (π.χ. ασφαλίστε το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα).
 - όλα τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα (π.χ. στην πίσω εταζέρα) να είναι ασφαλισμένα.
 - να είναι δεμένοι με ζώνες ασφαλείας όλοι οι επιβάτες του οχήματος.
 - το παιδικό κάθισμα στο όχημα να είναι πάντα ασφαλισμένο, ακόμα και αν δεν μεταφέρετε κάποιο παιδί.

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για προστασία κατά τη χρήση του παιδικού καθίσματος:**
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεμονωμένα το κάθισμα, ακόμα και δοκιμαστικά.
 - Για την αποφυγή ζημιών, προσέξτε ώστε το παιδικό κάθισμα να μην μαγκώνει ανάμεσα σε σκληρά αντικείμενα (πόρτα οχήματος, ράγες καθίσματος κ.λπ.).
 - Φυλάξτε το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο κάθισμα και μην το αποθηκεύετε σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας ή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την προστασία του οχήματός σας:**
- Συγκεκριμένα καλύμματα καθίσματος οχήματος από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.λπ.) μπορεί να εμφανίσουν ίχνη φθοράς κατά τη χρήση παιδικών καθισμάτων. Για τη βέλτιστη προστασία των καλυμμάτων των καθισμάτων του οχήματός σας συνιστούμε τη χρήση του υποθέματος παιδικού καθίσματος BRITAX RÖMER από τον κατάλογο αξεσουάρ μας.

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ






1. Αν το όχημα σας δεν είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με τα βοηθήματα εισαγωγής ISOFIX, αγκιστρώστε τα δύο βοηθήματα εισαγωγής (02), τα οποία βρίσκονται στη συσκευασία παράδοσης του καθίσματος*, με την εγκοπή προς τα επάνω στα δύο σημεία στερέωσης ISOFIX (01) του οχήματός σας.
- ⓘ **ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας καθίσματος και της πλάτης του καθίσματος του οχήματος.
2. Σπρώξτε το προσκέφαλο του καθίσματος οχήματος στην πιο πάνω θέση.

* Τα βοηθήματα εισαγωγής διευκολύνουν την τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτρέπουν την καταστροφή των καλυμμάτων των καθισμάτων του οχήματος. Εφόσον δεν τα χρειάζεστε, απομακρύνετε τα και φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος. Σε οχήματα με ανατρεπόμενη πλάτη καθίσματος πρέπει πριν από την ανατροπή της πλάτης του καθίσματος να αφαιρέσετε τα βοηθήματα εισαγωγής. Πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν προκαλούνται συνήθως λόγω βρωμιάς ή ξένων σωματιδίων στα βοηθήματα εισαγωγής και στα άγκιστρα. Αφαιρέστε ακαθαρσίες ή ξένα σωματίδια για να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα.

8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ



1. **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ**
 - 1.1 Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου αντίθετης κατεύθυνσης πορείας προς την κατεύθυνση οδήγησης σε ένα κάθισμα οχήματος εγκεκριμένο για τη χρήση αυτή.
 - 1.2 Με το ένα χέρι κρατήστε πατημένη τη λαβή ρύθμισης (14) στον αποσβεστήρα (10) και με το άλλο χέρι τραβήξτε ταυτόχρονα τον αποσβεστήρα (10) προς τα πάνω μέχρι να κλειδώσει.
 - 1.3 Προσαρμόστε τη γωνία του αποσβεστήρα (10) στη γωνία καθίσματος της πλάτης καθίσματος του οχήματός σας μέχρι ο αποσβεστήρας να ασφαλίσει (10) με το χαρακτηριστικό «κλικ».

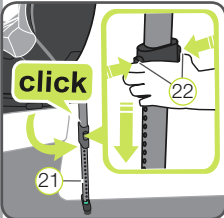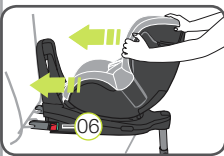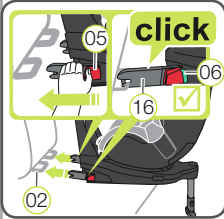

2. **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΤΕ ΤΟ ISOFIX**
 - 2.1 Τραβήξτε από τη γκρι θηλιά (15), έως ότου οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX (16) βγουν εντελώς.
 - 2.2 Πιέστε μεταξύ τους και στις δύο πλευρές του καθίσματος, το πράσινο κουμπί ασφάλισης (06) και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης (05). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε ότι και τα δύο άγκιστρα στους βραχίονες ασφαλείας ISOFIX (16) είναι ανοιχτά και έτοιμα για τοποθέτηση.
 3. **ΣΤΕΡΕΩΣΗ ISOFIX**
 - 3.1 Τοποθετήστε τους δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX (16) ακριβώς μπροστά από τα δύο βοηθήματα εισαγωγής (02).
 - 3.2 Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX (16) στα βοηθήματα εισαγωγής (02) μέχρι οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX (16) να κλειδώσουν και στις δύο πλευρές με χαρακτηριστικό «κλικ».
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το πράσινο κουμπί ασφαλείας (06) πρέπει να είναι ορατό και από τις δύο πλευρές δηλώνοντας πως το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά.
4. **ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ**



Πιέστε το παιδικό κάθισμα όσο το δυνατόν περισσότερο προς την πλάτη καθίσματος του οχήματός σας.

5. **ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ**

Κουνήστε το παιδικό κάθισμα, για να διασφαλίσετε πως έχει στερεωθεί σωστά και ελέγξτε ξανά τα κουμπιά ασφαλείας (06), για να βεβαιωθείτε πως και τα δύο είναι τελειώς πράσινα.
 6. **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΑΡΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**
 - 6.1 Τραβήξτε το ποδαράκι στήριξης (21) όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ» (21) και το ποδαράκι στήριξης μπορεί να μετακινηθεί πλήρως. Η κόκκινη σήμανση δεν πρέπει να είναι πλέον ορατή.
 - 6.2 Πιέστε τα δύο κουμπιά ρύθμισης (22) και τραβήξτε το ποδαράκι στήριξης (21) προς τα έξω μέχρι να στέκεται με ασφάλεια στο δάπεδο του οχήματος. Η ένδειξη στο ποδαράκι στήριξης (21) πρέπει να είναι τελειώς πράσινη και τα δύο κουμπιά ρύθμισης (22) πρέπει να ασφαλίζουν με το χαρακτηριστικό «κλικ».
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το ποδαράκι στήριξης (21) δεν πρέπει ποτέ να αιωρείται ή να στηρίζεται σε αντικείμενα. Βεβαιωθείτε επίσης, ότι το ποδαράκι στήριξης (21) δεν σκύνει το κάτω μέρος του DUALFIX M i-SIZE (19) από την επιφάνεια καθίσματος του καθίσματος οχήματος.





9. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- Το DUALFIX M i-SIZE μπορεί:
1. **Να χρησιμοποιηθεί από 61-105 cm (≤18 kg)** με κατεύθυνση προς τα πίσω.
 2. **Από 15 μηνών: Να χρησιμοποιηθεί από 76-105 cm (≤18 kg)** με κατεύθυνση προς τα μπροστά.

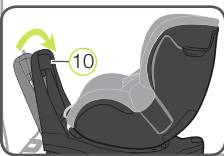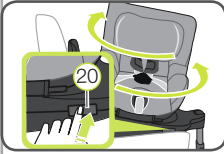

- Για την αλλαγή της κατεύθυνσης οδήγησης πατήστε το κουμπί περιστροφής (20) και περιστρέψτε το κάθισμα προς την επιθυμητή κατεύθυνση μέχρι να ασφαλίσει. Με χρήση με εμπρόσθια κατεύθυνση πρέπει ο βραχίονας ανάρτησης (10) να βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση.
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Πριν από κάθε διαδρομή με το αυτοκίνητο βεβαιωθείτε, ότι το περιστρεφόμενο μέρος του παιδικού καθίσματος έχει ασφαλίσει εντελώς, προσπαθώντας να περιστρέψετε το παιδικό κάθισμα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Μην χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα σε θέση με κατεύθυνση προς τα μπροστά εάν το παιδί σας είναι μικρότερο από 76 cm / 15 μηνών.

10. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

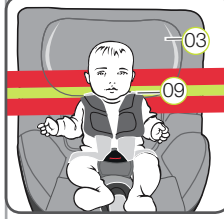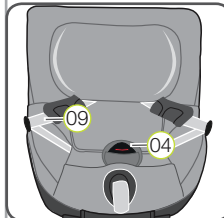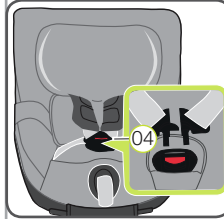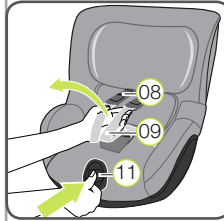

1. **ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΩΜΟΥΣ**

Για να χαλαρώσετε τις ζώνες των ώμων, πατήστε το κουμπί ρύθμισης ζώνης (11) και τραβήξτε ταυτόχρονα και τις δύο ζώνες ώμων (09) προς τα μπροστά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβήξετε τις βάτες ώμων (08).

2. **ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ**

Για να ανοίξετε την κλειδαριά της ζώνης (04) πιέστε το κόκκινο κουμπί στην κλειδαριά της ζώνης.

3. **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ**

Τοποθετήστε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα. Προσέξτε ώστε η κλειδαριά της ζώνης (04) να είναι γυρισμένη προς τα μπροστά και τοποθετήστε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Χρησιμοποιήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του συνοδηγού με κατεύθυνση προς τα πίσω μόνο όταν ο μπροστινός αερόσακος είναι απενεργοποιημένος.

- 4. **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΩΜΟΥΣ**

Περάστε τις ζώνες ώμου (09) πάνω από τους ώμους του παιδιού σας.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ζώνες των ώμων (09) δεν πρέπει να είναι στραβές ή αντεστραμμένες.

- 5. **ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ**

Εφόσον το προσκέφαλο ρυθμιστεί σωστά (03) διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία για το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα:

Το προσκέφαλο (03) πρέπει να τοποθετείται έτσι, ώστε οι ζώνες των ώμων (09) να βρίσκονται στο ύψος των ώμων του παιδιού σας ή ελάχιστα πιο κάτω.


- Οι ζώνες για τους ώμους (09) πρέπει να είναι ρυθμισμένες ώστε να περνάνε οριζόντια ή ξυστά πάνω από τους ώμους του παιδιού σας.
- Οι ζώνες για τους ώμους (09) δεν πρέπει να είναι ρυθμισμένες πίσω από την πλάτη του παιδιού, στο ύψος των αυτιών ή πάνω από τα αυτιά.

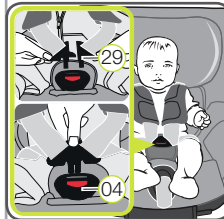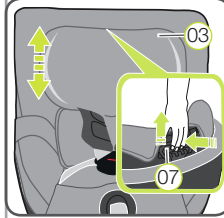

- Για τη ρύθμιση του προσκέφαλου:
- 5.1 Χαλαρώστε τον μίαντα πρόσδεσης (8.1).
 - 5.2 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αποδέσμευσης (07) του προσκέφαλου (03) και μετακινήστε το προσκέφαλο (03) μέχρι το σωστό ύψος της ζώνης ώμων.
 - 5.3 Ελέγξτε εάν το προσκέφαλο (03) έχει ασφαλίσει σωστά, μετακινώντας το προσκέφαλο (03) ελαφρώς προς τα κάτω.

6. **ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ**

Τοποθετήστε μαζί και τις δύο γλώσσες κλειδαριάς (29) και ασφαλίστε τις με το χαρακτηριστικό «κλικ» στην κλειδαριά ζώνης (04).

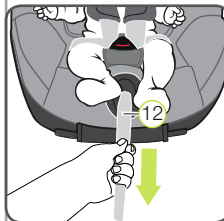

7. **ΤΕΝΤΩΜΑ ΖΩΝΗΣ**

Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης (12) έως ότου η ζώνη αγκαλιάσει ομοιόμορφα το σώμα του παιδιού σας.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι ζώνες για το ισχίο πρέπει να περνούν όσο το δυνατόν πιο χαμηλά στα ισχία του παιδιού σας.

- ⚠ Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή ελέγξτε ότι ...**
- το παιδικό κάθισμα έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (16) στα σημεία στερέωσης ISOFIX (01) και οι δύο ενδείξεις ISOFIX (06) είναι τελειώς πράσινες,
 - το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια,

- το ποδαράκι στήριξης (21) είναι σταθερό στο δάπεδο του οχήματος και οι ενδείξεις στο ποδαράκι στήριξης είναι (21) πράσινες,
 - το περιστρεφόμενο κουμπωμα θέσης (18) έχει ασφαλίσει εντελώς και οι δύο ενδείξεις είναι στο μαύρο χρώμα.
 - εφαρμόστε τη ζώνη του παιδικού καθίσματος κοντά στο σώμα του παιδιού, χωρίς να το σφίγγει,
 - οι ζώνες των ώμων (09) είναι σωστά ρυθμισμένες και οι ζώνες δεν είναι στραβές,
 - η βάτα ώμου (08) βρίσκεται στη σωστή θέση στο σώμα του παιδιού σας,
 - ο μπροστινός αερόσακος είναι απενεργοποιημένος, εάν χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα στη θέση συνοδικού με κατεύθυνση προς τα πίσω.
 - το παιδικό κάθισμα βρίσκεται προς τη σωστή για την ηλικία / μέγεθος του παιδιού σας κατεύθυνση οδήγησης.
 - οι γλώσσες κλειδαριάς (29) είναι ασφαλισμένες στην κλειδαριά ζώνης (04).
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει τα κουμπιά απασφάλισης ISOFIT (05) ή την κλειδαριά της ζώνης ασφαλείας (04), σταματήστε αμέσως. Ελέγξτε αν το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά και διασφαλίζετε ότι το παιδί σας είναι σωστά προστατευμένο. Εξηγήστε στο παιδί σας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις πράξεις του.

11. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κουμπωμα θέσης του DUALFIX M i-SIZE μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατεύθυνση προς τα μπροστά και προς τα πίσω σε έξι διαφορετικές γωνίες κλίσης:

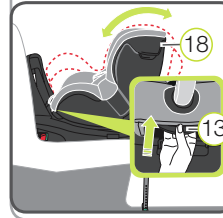

- Για τη ρύθμιση της γωνία καθίσματος:**
- Τραβήξτε τη λαβή ρύθμισης (13) προς τα μπροστά και πιέστε / σπρώξτε το κουμπωμα της θέσης (18) στην επιθυμητή θέση.
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το κουμπωμα της θέσης (18) πρέπει να ασφαλίσει γερά σε κάθε θέση με το χαρακτηριστικό «κλικ». Τραβήξτε το κουμπωμα θέσης (18) για να ελέγξετε αν έχει ασφαλίσει.

12. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1. Πιέστε τα δύο κουμπιά ρύθμισης (22) του ποδαριού ρύθμισης και μετακινήστε το κάτω μέρος του ποδαριού στήριξης στο πάνω μέρος μέχρι αυτό να εισχωρήσει εντελώς. Αφήστε τα κουμπιά ρύθμισης προκειμένου να στερεώσετε το ποδαράκι στήριξης στη θέση που εισήλθε.
 2. Χαλαρώστε τη στερέωση ISOFIX και στις δύο πλευρές, πατώντας μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας (06) και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης (05).
 3. Σπρώξτε τους βραχίονες ασφαλείας ISOFIX (16) πίσω στο κουμπωμα θέσης (18).
- ⓘ **ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX προστατεύονται από φθορές όταν τοποθετούνται πάλι στο κάτω μέρος του καθίσματος.
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένο όταν βρίσκεται μέσα στο όχημα, ακόμη και όταν δεν κάθεται το παιδί σε αυτό.

13. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απόρριψη συσκευασίας	Κάδος για χαρτόνι
Κάλυμμα καθίσματος	Λοιπά απορρίμματα, θερμική εκμετάλλευση
Πλαστικά εξαρτήματα	Ανάλογα με τη σήμανση στον αντίστοιχο κάδο
Μεταλλικά εξαρτήματα	Κάδος για μέταλλα
Ζώνες ασφαλείας	Κάδος για πολυεστέρα
Κλειδαριά και γλωσσίδα	Λοιπά απορρίμματα