PÁGINA I

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

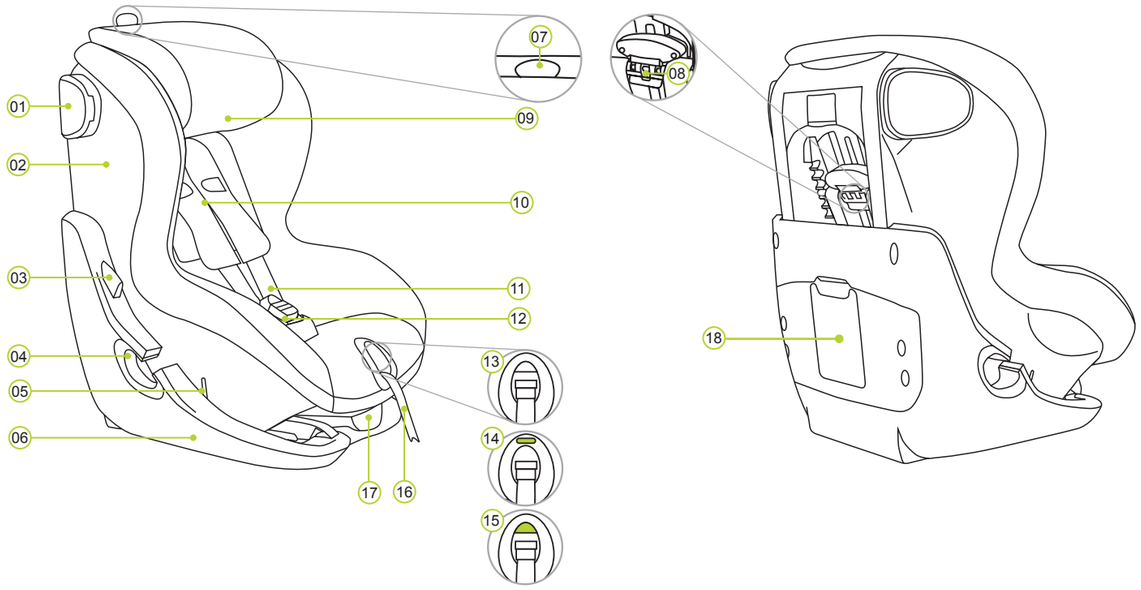

01 Guia superior do cinto
02 Concha do assento
03 Botão de libertação
04 Guia inferior do cinto
05 Alavanca de ajuste
06 Base do assento
07 Regulador do apoio para a cabeça (KING II ATS/LS)
08 Regulador do apoio para a cabeça (KING II)
09 Apoio para a cabeça
10 Protecções para os ombros
11 Cintas de ombros
12 Fecho do arnês
13 Botão de ajuste
14 Luz indicadora (KING II LS)
15 Luz indicadora (KING II ATS)
16 Cinta de ajuste
17 Patilha de ajuste
18 Compartimento do guia do utilizador

2. INTRODUÇÃO

Estamos muito satisfeitos pelo facto de o nosso **KING II/ATS/LS** poder acompanhar com segurança a sua criança ao longo desta nova fase da sua vida.

Para proteger correctamente a criança, o KING II / ATS / LS deve ser sempre utilizado e instalado conforme descrito nestas instruções.

Caso tenha quaisquer dúvidas quanto à sua utilização, não hesite em contactar-nos:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Alemanha
T.: +49 (0) 8221 3670 -199
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Reino Unido
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

Nestas instruções são utilizados os símbolos abaixo indicados:

Símbolo	Palavra-chave	Explicação
⚠	**PERIGO!**	Risco de lesões pessoais graves
⚠	**AVISO**!	Risco de lesões pessoais leves
⚠	**CUIDADO!**	Risco de danos materiais
ⓘ	**CONSELHO:**	Notas úteis

As instruções que seguem uma sequência definida estão numeradas.
Exemplo:
1. Pressione o botão...

Cores das guias do cinto
Para uma melhor diferenciação, os dois cintos de segurança do veículo estão realçados com cores diferentes. O cinto de segurança diagonal (21) a vermelho-escuro e o cinto de segurança subabdominal (22) a vermelho-claro. A cor das guias do cinto do assento de segurança para crianças segue o mesmo esquema de cores.

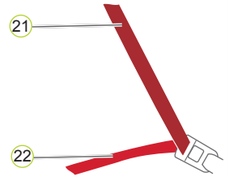

3. CERTIFICAÇÃO /UTILIZAÇÃO

BRITAX RÖMER Assento de segurança para crianças	Testado e certificado Em conformidade com a norma ECE* R 44/04 *ECE = Norma Europeia relativa a Equipamentos de Segurança para Crianças	
	Grupo	Peso corporal
KING II/ATS/LS	I	9 a 18 kg

O assento de segurança para crianças foi concebido, testado e certificado em conformidade com os requisitos da Norma Europeia relativa a Equipamentos de Segurança para Crianças (ECE R 44/04). O selo de aprovação E (num círculo) e o número de aprovação estão localizados na etiqueta de aprovação cor-de-laranja (autocolante existente no assento de segurança para crianças).

⚠ **PERIGO!** Esta aprovação será anulada se efectuar quaisquer modificações ao assento de segurança para crianças. Apenas o fabricante está autorizado a efectuar modificações ao assento de segurança para crianças.

⚠ **PERIGO!** Nunca prenda a criança ou o assento de segurança para crianças com um cinto de segurança de 2 pontos. Se prender a criança no assento para crianças com um cinto de segurança de apenas 2 pontos, em caso de acidente, a criança poderá sofrer lesões graves, que poderão resultar em morte.

Tenha em atenção as instruções de utilização dos sistemas de retenção para crianças apresentadas no manual de instruções do seu veículo. O assento pode ser utilizado em veículos com um **cinto de segurança de 3 pontos**. Consulte as informações relativas aos assentos aprovados como assentos de segurança para crianças com um peso entre **9 e 18 kg** apresentadas no manual de instruções do seu veículo.

Pode utilizar o seu assento de segurança para crianças da seguinte forma:

No sentido da direcção de condução	sim
No sentido inverso à direcção de condução	não[1)]
com um cinto de segurança de 2 pontos	não
com um cinto de segurança de 3 pontos[2)]	sim
no banco do passageiro dianteiro	sim[3)]
nas extremidades do banco traseiro	sim
no centro do banco traseiro (com um cinto de segurança de 3 pontos)	sim[4)]

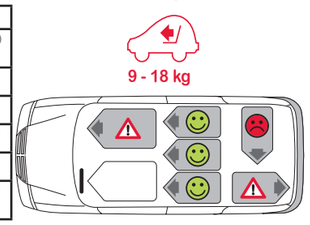

1) Apenas é permitida a utilização num banco do veículo virado para a retaguarda (por exemplo, numa carrinha ou mini-autocarro) se o banco do veículo também estiver aprovado para utilização por adultos. O assento não poderá ficar localizado na área de efeito de um airbag.
2) O cinto de segurança deve estar aprovado em conformidade com a ECE R 16 ou outra norma semelhante (consulte a etiqueta de teste existente no cinto assinalada com um "E" ou um "e" num círculo).
3) Se existir um airbag frontal: Faça deslizar o banco do veículo bastante para trás e consulte quaisquer instruções apresentadas no manual do proprietário do veículo.
4) Não pode ser utilizado se o banco do veículo apenas estiver equipado com um cinto de segurança de 2 pontos.

4. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Cuidados a ter com o fecho do arnês
É vital para a segurança da criança que o fecho do arnês funcione correctamente. Os defeitos no fecho do arnês são, normalmente, provocados por acumulações de sujidade ou corpos estranhos. As avarias incluem as seguintes:
- Quando o botão de libertação vermelho é premido, os trincos do fecho são ejectados lentamente.
- Os trincos do fecho não fixam (ou seja, são ejectados novamente se tenta pressioná-los).
- Os trincos do fecho encaixam sem emitir um "clique" audível.
- Tem dificuldade em encaixar os trincos do fecho (sente resistência).
- O fecho apenas abre com aplicação excessiva de força.

Solução: limpe o fecho do arnês para que volte a funcionar de forma adequada.

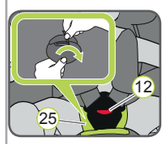

Limpeza do fecho do arnês
1. Abra o fecho do arnês (12) (prima o botão vermelho).
2. Ajuste a concha do assento (02) para a posição vertical.
3. Abra o fecho de Velcro na protecção das virilhas (25), retire-o e guarde-o.
4. Segure, abaixo da área para sentar, a placa de metal (26) que mantém o fecho (12) na base do assento e coloque na vertical.
5. Faça deslizar a placa de metal (26) através da ranhura (27).
6. Coloque o fecho do arnês (12) em água quente com detergente lava-louça durante, pelo menos, uma hora.
7. Lave e seque cuidadosamente o fecho do arnês (12).
8. Faça deslizar a placa de metal (26) longitudinalmente através da ranhura (27) no revestimento e na base do assento.
9. Rode a placa de metal (26) 90°

⚠ **PERIGO!** Puxe firmemente o fecho do arnês (12) para se certificar de que está fixo de forma segura.

10. Insira a protecção das virilhas (25) através da ranhura (27) e prenda o fecho de Velcro.

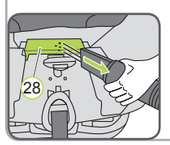

Limpeza sensor de ocupação
1. Dobre a parte inferior do revestimento para cima.
2. Elimine a sujidade e o pó existentes na área do sensor de ocupação (28) com um aspirador.

⚠ **PERIGO!** O sensor de ocupação (28) não deve entrar em contacto com a água.

Certifique-se de que apenas utiliza revestimentos de substituição para assentos originais da BRITAX RÖMER, uma vez que o revestimento do assento faz parte integrante do assento de segurança para crianças e desempenha funções importantes para assegurar o correcto funcionamento do sistema. Os revestimentos de assento de substituição estão disponíveis no seu revendedor.
- O revestimento pode ser removido e lavado utilizando o programa para peças delicadas da máquina de lavar roupa (30 °C). Tenha em atenção as instruções apresentadas na etiqueta de lavagem do revestimento.
- As peças de plástico podem ser limpas com um pano húmido. Não utilize quaisquer agentes de limpeza corrosivos (por exemplo, solventes).

⚠ **PERIGO!** O assento para crianças não deve ser utilizado sem o revestimento do assento.



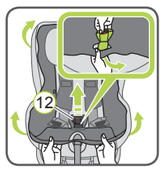

Remover o revestimento
Solte o máximo possível as cintas do arnês.
1. Abra o fecho do arnês (12) (prima o botão vermelho).
2. Remova o revestimento do apoio para a cabeça (09).
3. Abra os botões de pressão (29) dos lados esquerdo e direito da parte traseira do revestimento.
4. Solte a faixa elástica do revestimento por baixo da extremidade da concha do assento.

ⓘ **CONSELHO:** Comece dos lados da concha do assento.

5. Puxe o revestimento para cima e sobre o aro do regulador da cinta.
6. Retire o fecho do arnês (12) e a extremidade da cinta do revestimento.
7. Puxe o revestimento para cima e retire-o através do apoio para a cabeça (09).

O revestimento pode agora ser lavado. Tenha em atenção as instruções apresentadas na etiqueta de lavagem do revestimento:

Colocar novamente o revestimento
Efectue o procedimento pela ordem inversa para colocar o revestimento.

5. DESMONTAGEM E ELIMINAÇÃO

SOLTAR A CRIANÇA:
1. Para soltar a criança, prima o botão de libertação vermelho do fecho do arnês de 5 pontos (12).

REMOÇÃO:
1. Desaperte o fecho do cinto de segurança do veículo (20) e solte as cintas do arnês.
2. Solte a secção diagonal do cinto de segurança (21) da guia superior do cinto (01).
3. Para abrir a concha: prima um dos botões de libertação cinzentos (03) e, simultaneamente, puxe a concha do assento (02) o mais possível para a frente.
4. Remova as secções diagonal (21) e subabdominal (22) do cinto de segurança das guias inferiores do cinto (04) a vermelho-claro.
5. Segure a concha do assento (02) com uma mão enquanto puxa a alavanca de ajuste (05) cinzenta para a frente com a outra mão.
6. Para fechar a concha: incline a concha do assento (02) contra a base do assento (06) sobre ambas as posições de encaixe.

⚠ **AVISO**! Para evitar lesões, retire a mão da alavanca de ajuste (05) cinzenta assim que estiver sobre as duas posições de encaixe.

7. Pressione a concha do assento (02) com as duas mãos contra a base do assento (06) até estar totalmente encaixada.

ELIMINAÇÃO:
Tenha em atenção os regulamentos relativos à eliminação de resíduos em vigor no seu país.

Eliminação da embalagem	Contentor para caixas de cartão
Revestimento do assento	Resíduos, aproveitamento térmico
Peças de plástico	De acordo com a marcação existente na respectiva embalagem
Peças de metal	Contentor para metais
Fitas do cinto	Contentor para poliéster
Fecho e lingueta	Resíduos
Pilhas	Contentor para pilhas

9 kg - 18 kg
~9 meses a 4 anos

britax

KING II / ATS / LS

PT

Instruções do Utilizador

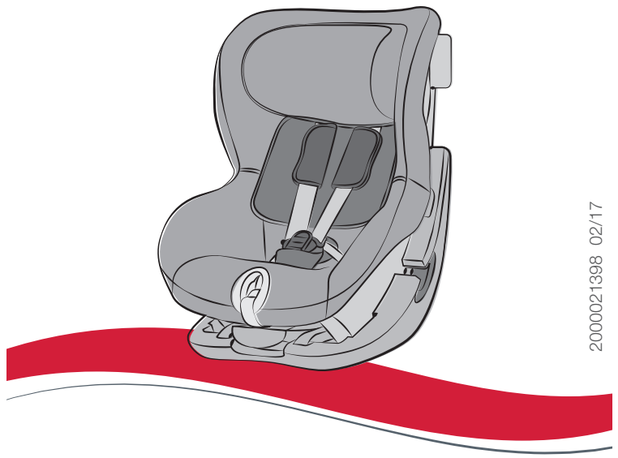

2000021398 02/17

www.britax.com

PÁGINA II

6. NOTAS DE SEGURANÇA

⚠ **Reserve algum tempo para ler cuidadosamente estas instruções e guarde-as sempre no compartimento de armazenamento dedicado (18) do assento de segurança para crianças! As instruções devem permanecer com o assento de segurança para crianças caso este seja transmitido a terceiros.**

⚠ **PERIGO! Para a protecção da criança:**
- Utilize o KING II/ATS/LS exclusivamente para prender a criança no seu veículo. Este não é adequado para ser utilizado como um assento ou um brinquedo em casa.
- Na eventualidade de um acidente com uma velocidade de impacto superior a 10 km/h, o assento de segurança para crianças poderá ficar danificado sem que os danos sejam imediatamente perceptíveis. Neste caso, o assento de segurança para crianças deve ser substituído. Por favor elimine-o de forma adequada.
- Caso fique danificado, o assento de segurança para crianças deve ser verificado (por exemplo, se estiver sujeito a quedas).
- Verifique regularmente se existem danos nas peças importantes. Certifique-se de que todas as peças mecânicas, em particular, estão totalmente funcionais.
- Nunca lubrifique ou aplique massa lubrificante nas peças do assento para crianças.
- Nunca deixe a criança desacompanhada no assento para crianças no veículo.
- Em geral, a entrada e saída da criança no veículo devem ser efectuadas pelo lado do passeio.
- Proteja o assento de segurança para crianças contra a luz solar directa intensa, enquanto não estiver a ser utilizado. Se ficar exposto à luz solar directa, o assento de segurança para crianças poderá aquecer demasiado. A pele das crianças é sensível e poderá sofrer lesões.
- Quanto mais junto ao corpo da criança estiver o arnês, mais protegida ela estará. Assim, evite vestir a criança com roupas grossas quando utilizar o cinto de segurança.
- Faça pausas regulares em viagens longas para que a criança possa brincar quando a retirar do assento para crianças.
- Utilização no banco traseiro: Puxe o banco dianteiro para a frente o suficiente para que os pés da criança não possam bater no encosto do banco dianteiro (para evitar o risco de lesões).

⚠ **PERIGO! Para a protecção de todos os ocupantes do veículo:**
Em caso de uma paragem de emergência ou de um acidente, as pessoas ou objectos que não estejam presos podem causar lesões a outros ocupantes do veículo. Verifique sempre se...
- os encostos dos bancos do veículo estão bloqueados (ou seja, se o trinco do banco traseiro rebatível está encaixado).
- todos os objectos pesados ou com extremidades afiadas no veículo (por ex., na chapeleira) estão presos.
- todas as pessoas no veículo têm os cintos de segurança colocados.
- o assento de segurança para crianças está sempre fixo quando se encontra no veículo, mesmo quando não está a ser transportada qualquer criança.

⚠ **AVISO! Para sua protecção quando manusear o assento para crianças:**
- Nunca utilize o assento de segurança para crianças sem estar fixo, mesmo que se trate de um teste.
- Ao abrir ou fechar, não deve existir qualquer objecto entre a concha do assento (02) e a base do assento (06). Os seus dedos ou os da criança podem ficar presos, ferindo-os.
- Para evitar danos, certifique-se de que o assento de segurança para crianças não fica preso entre objectos rígidos (porta do automóvel, calhas de deslocamento do banco, etc.).
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde o assento de segurança para crianças num local seguro. Não coloque quaisquer objectos pesados no assento e não o guarde directamente junto a fontes de calor ou exposto à luz solar directa.
- Retirar sempre as pilhas antes de armazenar.

⚠ **CUIDADO! Para proteger o seu veículo:**
- Alguns revestimentos de bancos de veículos, feitos com materiais mais delicados (por exemplo, veludo, couro, etc.) podem ficar com marcas de desgaste quando são utilizados assentos de segurança para crianças. Para uma protecção perfeita dos revestimentos dos bancos do seu veículo, recomendamos a utilização do Protector para Bancos de Automóveis BRITAX RÖMER, que se encontra disponível através do nosso programa de acessórios.

⚠ **PERIGO! Pilhas para a variante ATS do produto:**
• As pilhas devem ser substituídas por um adulto. • Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. • Utilize apenas pilhas novas do mesmo tipo. • Utilize apenas 2x pilhas AAA de 1,5 volts. • Nunca utilize pilhas que apresentem sinais de derrame. • Retire as pilhas usadas e elimine-as de acordo com as instruções da página I, capítulo 5. • Não exponha as pilhas a calor excessivo ou ao fogo, pois poderão rebentar ou explodir. • Devido à sua tensão inferior, não utilize pilhas recarregáveis. • Tenha em atenção o aviso apresentado na embalagem das pilhas.

7. AJUSTE DO ÂNGULO

A concha do assento do KING II/ATS/LS pode ser colocada em quatro ângulos diferentes:

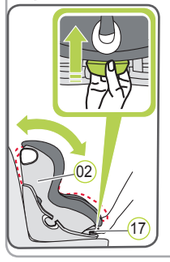

Para ajustar o ângulo:
Eleve a patilha de ajuste (17) e puxe/empurre a concha do assento (02) para a posição pretendida.

⚠ **PERIGO!** A concha do assento (02) deve encaixar de forma segura, independentemente da posição. Puxe a concha do assento (02) para se certificar de que está encaixada de forma segura.

ⓘ **CONSELHO!** Pode também ajustar o ângulo da concha do assento (02) quando a criança estiver sentada no assento para crianças.

8. INSTALAÇÃO DO ASSENTO PARA CRIANÇAS

1. Coloque o assento para crianças no sentido da direcção de condução sobre o banco do veículo.
2. Prima um dos botões de libertação cinzentos (03) e, simultaneamente, puxe a concha do assento (02) o mais possível para a frente.

⚠ **PERIGO!** Ao abrir ou fechar, não deve existir qualquer objecto entre a concha do assento (02) e a base do assento (06). Os seus dedos ou os da criança podem ficar presos, ferindo-os.

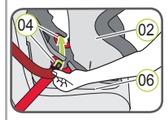

3. Puxe o cinto de segurança do veículo e coloque-o entre a concha do assento (02) e a base do assento (06) através das duas guias inferiores do cinto (04) a vermelho-claro.

⚠ **PERIGO!** Certifique-se de que o cinto de segurança diagonal (21) e o cinto de segurança subabdominal (22) ficam colocados em ambas as guias inferiores do cinto (04) a vermelho-claro e de que ambos os cintos não estão torcidos.

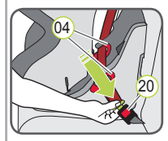

4. Encaixe a lingueta do fecho no fecho do banco do veículo (20) até ser emitido um "CLIQUE" audível.
5. Aperte a secção diagonal do cinto de segurança (21) puxando o cinto diagonal (21) com força do lado oposto do fecho do cinto de segurança do veículo.

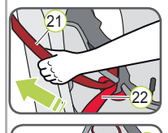

6. Segure a concha do assento (02) com uma mão enquanto puxa a alavanca de ajuste (05) cinzenta para a frente com a outra mão. Incline a concha do assento (02) contra a base do assento (06) sobre ambas as posições de encaixe.

⚠ **AVISO**! Para evitar lesões, retire a mão da alavanca de ajuste (05) cinzenta assim que estiver sobre as duas posições de encaixe.

7. Pressione a concha do assento (02) com as duas mãos contra a base do assento (06) até estar totalmente encaixada.

⚠ **PERIGO**! As duas marcas de segurança vermelhas nos botões de libertação cinzentos não devem estar visíveis.

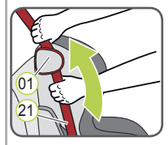

8. Coloque a secção diagonal do cinto de segurança (21) na guia superior do cinto (01) a vermelho-escuro.
9. Puxe firmemente o assento para crianças para a frente para se certificar de que está fixo de forma segura.
10. Tenha em atenção os passos indicados no capítulo **10.1 "AJUSTAR O APOIO PARA A CABEÇA"**.

11. Tenha em atenção os passos indicados no capítulo **10.2 "APERTAR O CINTO DE SEGURANÇA DA CRIANÇA"**.

⚠ **Para a segurança da criança, antes de cada viagem no veículo verifique se...**
- ► o assento de segurança para crianças está fixo de forma segura,
- ► a concha do assento (02) e a base do assento (06) estão totalmente encaixadas. As duas marcas de segurança vermelhas nos botões de libertação cinzentos (03) não devem estar visíveis.
- ► as secções diagonal (21) e subabdominal (22) do cinto de segurança passam através das guias inferiores do cinto (04) a vermelho-claro,
- ► a secção diagonal do cinto de segurança (21) passa através da guia superior do cinto (01) a vermelho-escuro,
- ► as secções diagonal (21) e subabdominal (22) do cinto de segurança estão apertadas e **não** torcidas,
- ► o fecho do cinto de segurança do veículo (20) **não** está posicionado entre as guias inferiores do cinto (04) a vermelho-claro do assento para crianças.
- ► o apoio para a cabeça está correctamente ajustado,
- ► o arnês de 5 pontos do assento para crianças se ajusta de forma confortável mas FIRME em torno da criança,
- ► as cintas do arnês de 5 pontos **não** estão torcidas,
- ► as linguetas do fecho (23) estão encaixadas no fecho do arnês (12).

⚠ **PERIGO!** Se a criança tentar abrir o fecho do cinto de segurança do veículo (20) ou o fecho do arnês de 5 pontos (12), pare logo que seja possível fazê-lo com segurança. Verifique se o assento de segurança para crianças está correctamente fixo e assegure-se de que a criança está devidamente presa. Explique à criança os perigos associados às suas acções.

SOLTAR A CRIANÇA E REMOÇÃO:
Para soltar a criança ou remover o assento de segurança para crianças, tenha em atenção os passos indicados na secção **5 "DESMONTAGEM E ELIMINAÇÃO"** [PÁGINA I]

9.1 AJUSTAR O APOIO PARA A CABEÇA

É importante definir correctamente a posição em altura do apoio para a cabeça (09) para um funcionamento ideal do arnês de 5 pontos e para garantir a segurança da criança.

O apoio para a cabeça (09) deve estar ajustado de forma a que as almofadas de ombro estejam ao mesmo nível dos ombros da criança.
Se a criança usar roupa grossa poderá ter de voltar a levantar o apoio para a cabeça, para garantir o posicionamento correcto do arnês.

Para ajustar a altura do apoio para a cabeça à criança:

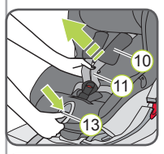

1. Soltar o arnês
Prima o botão de ajuste (13) e, simultaneamente, segure abaixo das protecções para os ombros (10) e puxe as duas cintas de ombros (11) para a frente.

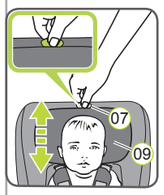

2. Ajustar o apoio para a cabeça para o:
KING II ATS/LS
1. Sente a criança no assento e verifique a altura do apoio para a cabeça (09).
2. Puxe/empurre o regulador do apoio para a cabeça (07) para o mover para cima ou para baixo.
3. Repita o procedimento até o apoio para a cabeça (09) estar à altura correcta.

⚠ **AVISO!** Se o apoio para a cabeça estiver demasiado abaixo pode comprometer seriamente a eficácia do arnês e os sistemas indicadores.

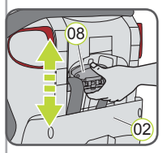

KING II
1. Puxe a alavanca do regulador do apoio para a cabeça (08) na parte traseira da concha do assento (02) O apoio para a cabeça fica desbloqueado.
2. Faça deslizar o regulador do apoio para a cabeça (09) desbloqueado na direcção pretendida para a altura correcta. Assim que soltar a alavanca do regulador do apoio para a cabeça (08), o apoio para a cabeça (09) encaixa.
3. Sente a criança no assento e verifique a altura do apoio para a cabeça (09). Repita o procedimento até o apoio para a cabeça (09) estar à altura correcta.

9.2 APERTAR O CINTO DE SEGURANÇA DA CRIANÇA

Quanto mais junto ao corpo da criança estiver o arnês, mais protegida ela estará. Assim, evite vestir a criança com roupas grossas quando utilizar o cinto de segurança.

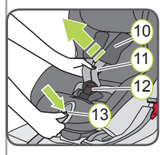

1. Abra o fecho do arnês (12) (prima o botão vermelho).
2. Prima o botão de ajuste (13) e, simultaneamente, segure abaixo das protecções para os ombros (11) e puxe as duas cintas de ombros (10) para a frente.
3. Sente a criança no assento.
4. Verifique a altura correcta do apoio para a cabeça e ajuste, se necessário [consulte acima].
5. Certifique-se de que as costas da criança ficam niveladas contra o encosto do assento para crianças.
6. Solte as linguetas do fecho (23) do mecanismo de retenção do arnês (19).
7. Junte os dois trincos do fecho (23) e encaixe-os antes de os colocar no fecho do arnês (12) – deve ser emitido um deve ser emitido um.
8. Puxe as cintas de ombro (11) para retirar a folga da secção subabdominal, certificando-se de que o arnês fica nivelado e bem ajustado.

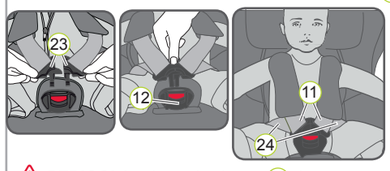

⚠ **PERIGO!** As cintas da cintura (24) devem estar posicionadas tão baixas quanto possível mas por cima da cintura da criança.
9. Efectue os passos indicados na secção **"9.3 PRENDER A CRIANÇA"** referente à sua variante específica do produto.

9.3 PRENDER A CRIANÇA

Variante KING II do produto:

⚠ **AVISO!** Puxe a cinta de ajuste (16) para a **frente**.
1. Puxe a cinta de ajuste (16) até o arnês ficar nivelado e junto ao corpo da criança.
2. Tenha em atenção as notas de segurança do capítulo **"8. INSTALAÇÃO DO ASSENTO PARA CRIANÇAS"**

Variante KING II LS do produto:

⚠ **AVISO!** Puxe a cinta de ajuste para a (16) **frente** (e não para cima ou para baixo).
1. Puxe a cinta de ajuste (16) até a luz indicadora (14) se acender a "verde" e ser emitido um "clique" audível, que indica que o arnês está devidamente apertado.



ⓘ **CONSELHO!** A luz indicadora verde apaga-se automaticamente após alguns segundos.
2. Tenha em atenção as notas de segurança do capítulo **"8. INSTALAÇÃO DO ASSENTO PARA CRIANÇAS"**

O que fazer quando a luz indicadora não se acender a "verde"...
- Verifique se o apoio para a cabeça está correctamente ajustado de acordo com o capítulo **"9.1 AJUSTAR O APOIO PARA A CABEÇA"**.
- Certifique-se de que puxou a cinta de ajuste com força suficiente.
- Em geral, as pilhas incluídas no produto são um item não substituível e não devem ser mudadas devido à sua longa duração.
- Se não for possível resolver o problema utilizando os métodos acima indicados, contacte o seu técnico de assistência ou o Serviço de Apoio ao Cliente da BRITAX RÖMER.

Variante KING II ATS do produto:
O assento para crianças está equipado com um sistema que mantém automaticamente a tensão dentro de uma margem de funcionamento definida no arnês, depois de correctamente ajustado, bem como um indicador e funções de alerta. O sistema funciona com um sensor de ocupação, pelo que, se a criança não estiver sentada no assento, a luz indicadora estará apagada.

⚠ **PERIGO!** O sistema automático de tensão do arnês, o indicador e as funções de alerta funcionam dentro de limites e apenas mediante uma utilização correcta. São apenas um elemento de apoio e não substituem verificações, recomendações ou requisitos de segurança nem invalidam a responsabilidade por estas acções. Deverá em todos os momentos assumir total responsabilidade e verificar periodicamente a segurança da sua criança.

⚠ **AVISO!** Puxe a cinta de ajuste para a (16) **frente** (e não para cima ou para baixo)
1. Puxe a cinta de ajuste (16) até a luz indicadora (15) se acender a "verde" e ser emitido um som audível.

► O tensionamento do cinto de segurança do assento para crianças está agora activo e elimina automaticamente o comprimento do cinto em excesso dentro de uma margem de funcionamento definida.



ⓘ **CONSELHO!** A luz indicadora verde (15) apaga-se automaticamente após alguns segundos, mas o sistema continua em funcionamento.
É possível repetir o passo 1 a qualquer momento.



⚠ **PERIGO!** Quando a luz indicadora (15) acende a vermelho, a criança não está bem segura ou o sistema de retracção automática atingiu o limite. Pare logo que seja possível fazê-lo com segurança e repita os passos do capítulo **"9.3 Prender a criança"**.

ⓘ **CONSELHO!** Se a criança ainda estiver com o cinto de segurança colocado, o alerta pode significar que o sistema de retracção automática atingiu o limite da margem de funcionamento. Ainda pode existir uma margem muito além da primeira instalação, mas o ajuste automático parou. Pode optar por concluir a viagem (observando ocasionalmente a criança) ou parar o carro num local conveniente e puxar o cinto de ajuste novamente (sem desapertar o cinto) até ficar verde para recarregar o sistema de retracção automática; o sistema de alerta também será reiniciado.

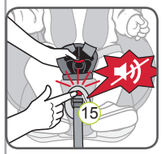

ⓘ **CONSELHO!** Se a criança estiver a dormir, pode retirá-la em primeiro lugar premindo sem soltar o botão de interrupção do som enquanto retira a fivela.

⚠ **PERIGO!** Quando a luz indicadora (15) piscar a vermelho e verde, as pilhas devem ser substituídas.

Levante o revestimento do assento e a almofada de espuma da superfície do assento e mude as duas pilhas de tipo AAA existente no compartimento das pilhas (24).

O que fazer quando a luz indicadora não se acender...
- Verifique se o apoio para a cabeça está correctamente ajustado de acordo com o capítulo "**9.1 AJUSTAR O APOIO PARA A CABEÇA**".
- Verifique se existe qualquer acumulação de sujidade ou objectos estranhos na área do assento por baixo do sensor de ocupação. Se necessário, limpe a área conforme descrito no capítulo 4 [página I].
- Substitua as duas pilhas
- Certifique-se de que puxou a cinta de ajuste com força suficiente.

Se não for possível resolver o problema utilizando os métodos acima indicados, contacte o seu técnico de assistência ou o serviço de apoio ao cliente da BRITAX RÖMER.