


I LAPPUSE


1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

Priecājamies, ka mūsu DUALFIX M i-SIZE drīkst rūpēties par jūsu bērna drošību viņa jaunajā dzīves posmā. Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, DUALFIX M i-SIZE noteikti ir jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā!

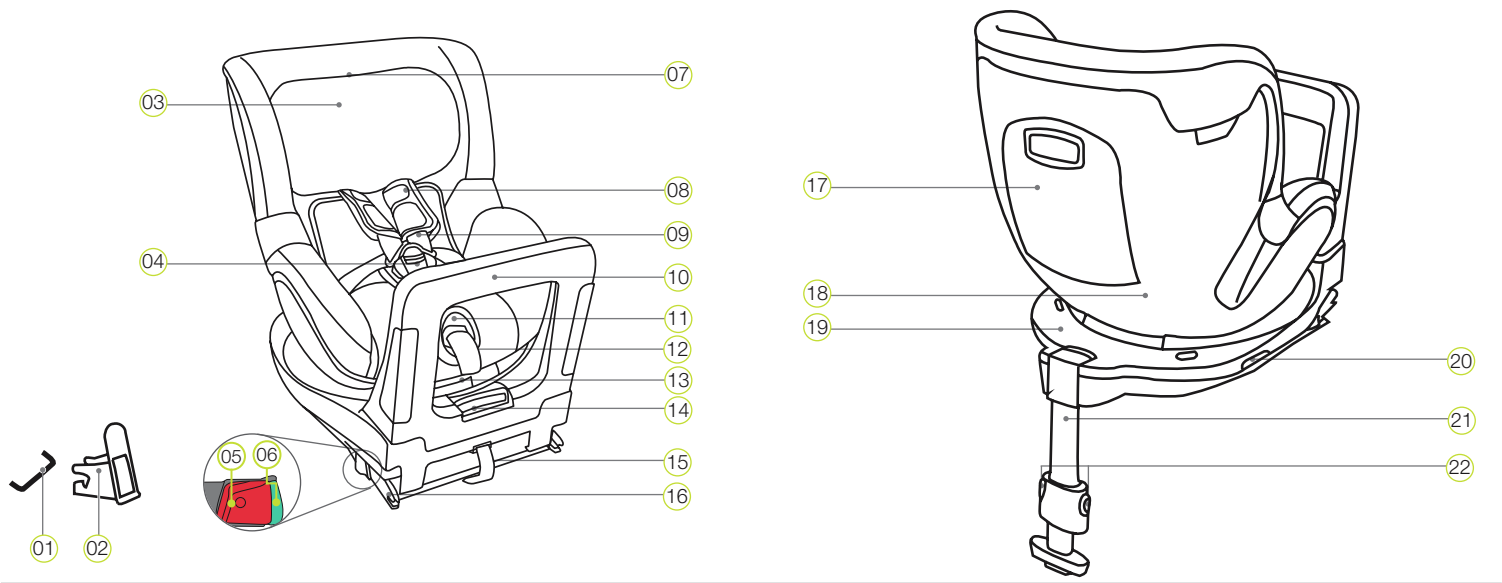

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 01 ISOFIX stiprināšanas punkti (automašīnā) | 09 Plecu jostas | 17 Lietošanas instrukcijas nodaļījums |
| 02 ISOFIX stiprināšanas vadotnes | 10 Aizsargrāmis | 18 Sēdekliša ieliktnis |
| 03 Galvas balsts | 11 Regulēšanas poga | 19 Ieliktna apakšdaļa |
| 04 Jostas sprādze | 12 Regulējamā josta | 20 Pagriešanas poga |
| 05 Atbloķēšanas poga | 13 Rokturis slīpuma regulēšanai | 21 Balsta kāja |
| 06 Drošinājuma poga | 14 Aizsargrāmja regulēšanas rokturis | 22 Balsta kājas regulēšanas pogas |
| 07 Galvas balsta atbrīvošanas poga | 15 Auduma lente | |
| 08 Plecu polsteri | 16 ISOFIX fiksēšanas svirs | |

4. IEKĀPŠANAS/IZKĀPŠANAS FUNKCIJA

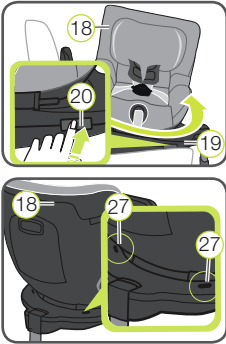

- Nospiediet pagriešanas pogu 20 apakšdaļas 19 sānos un vienlaikus pagrieziet sēdekliša ieliktni 18 par 90° automašīnas durvju virzienā.
- Tagad jūs bērnu varat ērti iesēdināt vai izcelt no sēdekliša.
- Piesprādzējiet bērnu (skatīt 8. nodaļu BĒRNU SĒDEKLĪŠA LIETOŠANA).
- Pagrieziet sēdekliša ieliktni 18 par 90° atpakaļ braukšanas virzienā, kas atbilst bērna vecumam, kamēr ieliktnis ar „klikšķi” nofiksējas.
- Pārlecieties, ka abi indikatori 27 ir melnā krāsā. Ja kāds no indikatoriem ir sarkanā krāsā, sēdekliša ieliktnis 18 nav kārtīgi nofiksējies.

Uzmanību: pirms katra brauciena pārlecieties, ka grozāmais sēdekliša ieliktnis 18 ir pilnībā nofiksējies un abi indikatori ir melnā krāsā.

5. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Tīrīšana

Izmantojiet tikai oriģinālos BRITAX RÖMER sēdeklišu pārvalkus. Sēdekliša pārvalks ir neatņemama bērnu sēdekliša sastāvdaļa, kas pilda svarīgas funkcijas, lai nodrošinātu nevainojamu sistēmas darbību. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā tirgotāja.

- Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.
- Zīdaiņa ieliktni var mazgāt kā pārvalku. Pirms mazgāšanas izņemiet no augšējās un apakšējās daļas visas putuplasta daļas. Tās nedrīkst mazgāt.
- Plecu polsterus var noņemt un mazgāt siltā ziepūdenī.
- Plastmasas detaļas un jostas var tīrīt ar ziepūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

Jostas sprādzes kopšana


Jostas sprādzes 04 pareiza darbība ir svarīgs priekšnosacījums jūsu bērna drošībai. Jostas sprādzes 04 darbības traucējumi parasti rodas netīrumu vai svešķermeņu dēļ:

- Pēc sarkanās atbloķēšanas pogas nospiešanas fiksatora mēlītes 29 tiek izbīdītas lēnām.

- Fiksatora mēlītes 29 vairs nebloķējas (t. i., kad mēģināt mēlītes iespiest uz iekšu, tās atkal tiek izbīdītas).
- Fiksatora mēlītes 29 nobloķējas, taču neatskan „klikšķis”.
- Fiksatora mēlītes 29 ir grūti iespiest atpakaļ (jūtama pretestība).
- Jostas sprādzi 04 var atvērt tikai ar lielu piepūli.


Risinājums: iztīriet jostas sprādzi 04, lai tā atkal darbotos nevainojami:

Jostas sprādzes tīrīšana

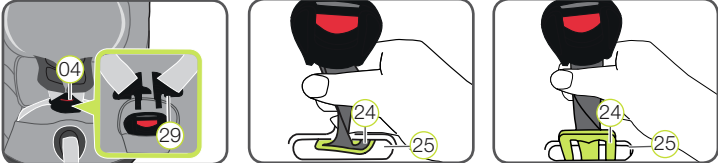

- Noņemiet no sēdekļa virsmas pārvalku, kā aprakstīts tālāk sadaļā „Pārvalka noņemšana”.
- Pagrieziet kāju jostu ar metāla plāksnīti 24, kas jostas sprādzi 04 notur sēdekliša ieliktnī 18, garenajā spraugā par 90°.
- Metāla plāksnīti 24 ar šauru malu uz priekšu bīdīt cauri jostas spraugai 25.
- Iemērciet jostas sprādzi 04 vismaz uz stundu siltā ūdenī, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis. Tad to kārtīgi noskalojiet un nožāvējiet.
- Iebīdiet metāla plāksnīti 24 no priekšpusēs līdz galam garenajā spraugā.
- Kāju jostu ar metāla plāksnīti 24 pagrieziet par 90°, kamēr tā ieāķējas sēdekliša ieliktna 18 jostas spraugā 25 šķērsām braukšanas virzienam.
- BĪSTAMI!** Stingri pavelkot jostas sprādzi 04, pārbaudiet, vai jostas sprādze ir droši nostiprināta sēdekliša ieliktnī 17.
- Izvelciet jostas sprādzi 04 cauri kāju polsterim 23 pie pārvalka un tad atkal nostipriniet līplentes aizdari un pārvalku.

Pārvalka noņemšana

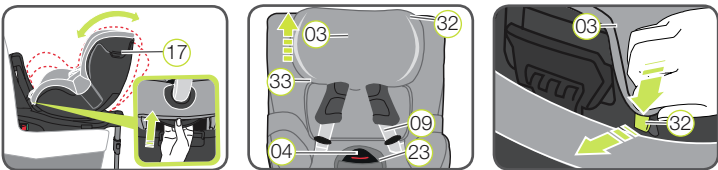

2. SERTIFIKĀCIJA

Šajā instrukcijā izmantotie simboli:

Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
⚠	BĪSTAMI!	Smagu ievainojumu risks
⚠	BRĪDINĀJUMS!	Vieglu ievainojumu risks
⚠	PIESARDZĪBU!	Bojājumu risks
ℹ	PADOMS!	Lietderīgi norādījumi

Sēdekliis DUALFIX M i-SIZE ir paredzēts tikai bērna drošības garantēšanai automašīnā.

BRITAX RÖMER Bērnu sēdekliis	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE* R 129/02	
	Auguma garums	Ķermeņa svars
DUALFIX M i-SIZE	61–105 cm	≤ 18 kg

* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu sēdekliis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 129/02). Marķējums „E” (aplī) un sertifikāta numurs ir norādīti oranžajā sertifikācijas etiķetē (uzlīme uz sēdekliša).

⚠ BĪSTAMI! Sertifikāts zaudē spēku, tiklīdz jūs veicat bērnu sēdekliša izmaiņas. Izmaiņas drīkst veikt tikai ražotājs. Patvaļīgi veicot tehniskas izmaiņas, var mazināties vai pilnībā zust sēdekliša aizsargfunkcija. Neveiciet bērnu sēdeklii tehniskas izmaiņas.

⚠ BĪSTAMI! DUALFIX M i-SIZE drīkst izmantot tikai bērna drošības garantēšanai automašīnā. Tas nekādā gadījumā nav izmantojams mājās kā sēdekliis vai rotaļlieta.


- Novietojiet sēdekliša ieliktni 17 lēzenākajā pozīcijā.
- Atbrīvojiet plecu jostas 09 un atveriet jostas sprādzi 04.
- Pārbīdiet galvas balstu 03 tā augstākajā pozīcijā.
- Vīpirms no galvas balsta 03 apakšmalas atkabiniet gumijas lenti 33, tad no augšmalas - āķus 32 un noņemiet pārvalku.
- Pārbīdiet galvas balstu 03 tā zemākajā pozīcijā.
- Atpogājiet spiedpogas pa kreisi un pa labi pārvalka aizmugurē un izvelciet plecu jostas 09 cauri iegriezumam.
- Atveriet kāju polsteru 23 līplentes aizdari.
- Kāju daļā izkabiniet gumijas lentes 33 un plastmasas plāksnītes.
- Izkabiniet pārvalka elastīgo vīli no sēdekliša ieliktna malas.
- Velciet pārvalku no apakšpusēs pāri regulēšanas pogai 13 ar regulējamu jostu, jostas sprādzi 04 un tad ar iegriezumu pāri galvas balstam 03.
- ⚠ BĪSTAMI!** Bērnu sēdeklii nedrīkst izmantot bez pārvalka.

Pārvalka uzlikšana:

Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

⚠ Uzmanību: jostas nedrīkst būt sagriezušās, un tām jābūt pārvalka jostu spraugās pareizā pozīcijā.

Plecu polsteru noņemšana

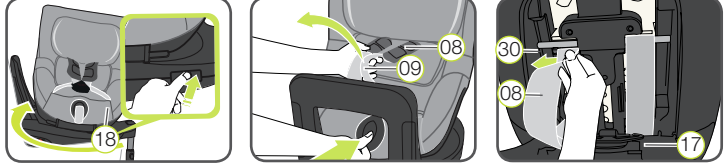

- Pagrieziet sēdekliša ieliktni 18 uz aizmuguri pavērstā pozīcijā.
- Atbrīvojiet plecu jostas 09 iespējami vaļīgi.
- Atveriet plecu polsteru 08 sānu līplentes aizdares.
- Atveriet lietošanas instrukcijas nodaļījumu 17.
- Izvelciet plecu jostas 09 nedaudz uz āru un izkabiniet zem tām esošās plecu polsteru 08 jostu lentes no augstuma regulēšanas mehānisma plastmasas spraišļiem 30.
- Izvelciet plecu polsterus 08 virzienā uz priekšu ārā no jostu spraugām.

Plecu polsteru uzlikšana:

Izpildiet sadaļā par noņemšanu minētās darbības pretējā secībā.

⚠ Uzmanību: plecu polsteri 08 un jostas nedrīkst būt sagriezušies vai samainīti vietām. Plecu jostām 09 jābūt plecu polsteros 08 zem melnās pārsegļentes.

3. IZMANTOŠANA AUTOMAŠĪNĀ

Ievērojiet bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus automašīnas lietošanas instrukcijā. Ievērojiet izmantošanas ierobežojumus drošības spilvenu dēļ.


Jūsu automašīnas lietošanas instrukcijā izlasiet, kāda veida automašīnas sēdekļus saskaņā ar ECE R16 ir atļauts lietot kopā ar bērnu drošības sistēmām.

DUALFIX M i-SIZE izmantošanas iespējas:

BRITAX RÖMER Bērnu sēdekliis	Sēdekliša pozīcija automašīnā ar ISOFIX	
	i-Size	Nav i-Size
DUALFIX M i-SIZE	✓	✓ Skatīt sarakstu

Atļautie bērnu sēdekliša izmantošanas veidi:

Braukšanas virzienā	Jā ¹⁾
Pretrēji braukšanas virzienam	Jā ¹⁾
Ar 2 punktu vai 3 punktu drošības jostu	Nē
Sēdekļos ar: ISOFIX stiprinājumiem	Jā ²⁾

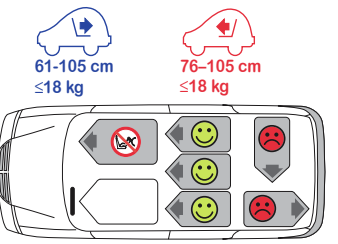

(Lūdzu, ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos noteikumus)
1) Braukšanas virzienā 76-105 cm / pretēji braukšanas virzienam 61-105 cm
2) Braukšanas virzienā 76-105 cm: ja ir blakussēdētāja drošības spilvens: aizbīdiet blakussēdētāja sēdekli pēc iespējas tālāk atpakaļ un ievērojiet norādījumus jūsu automašīnas lietošanas instrukcijā. Pretēji braukšanas virzienam 61-105 cm: neizmantojiet blakussēdētāju sēdekļos ar aktīvu priekšējo gaisa spilvenu!

Kontaktinformācija:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
Tālr.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Fakss: +49 (0) 8221 3670 -210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax.com
Tālr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax.com

61 - 105 cm
≤ 18 kg

britax
römer

DUALFIX M i-SIZE

Lietošanas instrukcija

LV



www.britax.com

II LAPPUSE

6. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ **Veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr uzglabājiēt šos norādījumus tiem paredzētajā lietošanas instrukcijas nodaļījumā 17 bērnu sēdekli. Nododot sēdekli trešajām personām, nododiet arī šo instrukciju.**

Lai DUALFIX M i-SIZE varētu nodrošināt jūsu bērna pareizu aizsardzību, noteikti nepieciešams to uzstādīt un lietot precīzi, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Iespējams, ka daži bērnu sēdekļa iestatījumi var radīt ierobežojumus, lietojot to automašīnā i-Size sēdekļa pozīcijās.

- ⚠ **BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai:**
- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, bērnu sēdekļi ir jābūt bojāti, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu sēdekļi ir jānomaina. Lūdzu, izmantojiet sēdekli atbilstīgi noteikumiem.
 - Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdekļi ir nokritis zemē) lūdziet bērnu sēdekli rūpīgi pārbaudīt.
 - Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāta neviena svarīgā detaļa. Pārbaudiet, ka it īpaši visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.
 - Nekādā gadījumā neļaujiet vai neizņemiet bērnu sēdekļa detaļas.
 - Nekad neatstājiet sēdekli piesprādzētu bērnu automašīnā bez uzraudzības.
 - Ļaujiet bērnam iekāpt automašīnā un izkāpt no tās tikai no gājēju ietves puses.
 - Kamēr bērnu sēdekļi netiek izmantoti, pasargājiet to no intensīvu saules staru iedarbības. Bērnu sēdekļi tieši saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdekļi to var savainot.
 - Jo ciešāk josta pieguļ bērna ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.
 - Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un parotāļties.
 - Izmantošana aizmugurējā sēdekļi: pārbaidiet priekšējo sēdekli tik tālu uz priekšu, lai bērna kājas nesniegtos līdz priekšējā sēdekļa atzveltni (lai samazinātu savainošanās risku).

- ⚠ **BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai:**
- Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc ievērojiet tālāk dotos norādījumus.
- Neizmantojiet nekādus citus slodzes saskares punktus, kā vien tos, kas minēti šajā instrukcijā un atzīmēti uz bērnu sēdekļa.
 - Automašīnas sēdekļu atzveltnēm jābūt noliektām (piem., atlokāmie aizmugurējie sēdekļi noliekti).
 - Automašīnā (piem., uz aizmugurējā plaukta) jābūt nostiprinātiem visiem priekšmetiem, kas ir smagi vai ar asām malām.
 - Visiem cilvēkiem automašīnā jābūt piesprādzētiem.
 - Bērnu sēdekļim automašīnā vienmēr jābūt nostiprinātam, arī tad, ja netiek vests bērns.

- ⚠ **BRĪDINĀJUMS! Bērnu sēdekļa droša lietošana:**
- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdekli.
 - Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu sēdekļi netiktu sašpiesti starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
 - Kamēr neizmantojat bērnu sēdekli, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdekļa smagus priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

- ⚠ **PIESARDZĪBU! Automašīnas aizsardzībai:**
- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārvalki ir izgatavoti no trausla materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdekļi uz tiem var atstāt nodiluma pēdas. Lai nodrošinātu jūsu automašīnas sēdekļu pārvalku optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdekļu paliktņus BRITAX RÖMER, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

7. SAGATAVOŠANĀS DARBI

- 01 02
- Ja jūsu automašīnas standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas vadotnes, abas sēdekļa komplektā pievienotās vadotnes 02* ar atvērto daļu uz augšu nostipriniet automašīnas divos ISOFIX stiprināšanas punktos 01).
 - ⓘ **PADOMSI!** ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp automašīnas sēdekļa virsmu un atzveltni.
 - Pārbaidiet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.

* Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdekļa uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš automašīnas sēdekļu pārvalku bojājumus. Kamēr tās netiek izmantotas, noņemiet un uzglabājiēt drošā vietā. Automašīnās ar salokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, notīriet netīrumus vai svešķermeņus.

8. BĒRNU SĒDEKLĪŠA UZSTĀDĪŠANA

1. **AIZSARGRĀMJA PIELĀGOŠANA**
- 1.1 Novietojiet uz aizmuguri vērsto bērnu sēdekli braukšanas virzienā uz autosēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantošanai.
 - 1.2 Ar vienu roku turiet nospiešanu regulēšanas rokturi 14 uz aizsargrāmja 10 un vienlaikus ar otru roku velciet aizsargrāmi 10 uz augšu, kamēr tas atbrīvojas.
 - 1.3 Pielāgojiet aizsargrāmja 10 leņķi jūsu automašīnas sēdekļa atzveltnes leņķim tā, lai aizsargrāmis 10 ar „klikšķi“ noklikšķinātu vietā.

2. **ISOFIX SAGATAVOŠANA**
- 2.1 Velciet pelēko auduma lenti 15, kamēr ISOFIX fiksēšanas sviras 16 ir pilnībā izbīdījušas.
 - 2.2 Abās sēdekļa pusēs spiediet zaļo drošinājuma pogu 06 un sarkano atbloķēšanas pogu 05 vienu pret otru. Tādējādi abi ISOFIX fiksēšanas sviru 16 āķi atveras un ir gatavi darbam.

3. **ISOFIX STIPRINĀŠANA**
- 3.1 Novietojiet abas ISOFIX fiksēšanas sviras 16 tieši pretī abām stiprināšanas vadotnēm 02.
 - 3.2 Iebīdīet abas ISOFIX fiksēšanas sviras 16 stiprināšanas vadotnēs 02, kamēr ISOFIX fiksēšanas sviras 16 abās pusēs noklikšķinās ar dzirdamu „klikšķi“.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdekli pareizi nostiprinātu, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošinājuma pogai 06.

4. **BĒRNU SĒDEKLĪŠA PIEBĪDĪŠANA**
- Piebīdīet bērnu sēdekli pēc iespējas ciešāk pie automašīnas sēdekļa atzveltnes.

5. **STIPRINĀJUMA PĀRBAUDE**
- Pakratiet bērnu sēdekli, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošinājuma pogas 06 abās pusēs pilnībā ir zaļā krāsā.

6. **BALSTA KĀJAS UZSTĀDĪŠANA**
- 6.1 Pavelciet balsta kāju 21 iespējami tālu prom no bērnu sēdekļa aizmugurējās daļas, kamēr atskan „klikšķis“ un balsta kāja 21 ir pilnībā izvīzīta uz āru. Sarkanais marķējums vairs nedrīkst būt redzams.
 - 6.2 Spiediet abas regulēšanas pogas 22 un izvelciet balsta kāju 21 tik daudz uz āru, lai tā stabilu stāvētu uz automašīnas grīdas. Indikatoram uz balsta kājas 21 pilnībā jābūt zaļam, un abām regulēšanas pogām 22 jānoliekas ar „klikšķi“.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Balsta kāja 21 nekad nedrīkst karāties gaisā, kā arī zem tās nedrīkst likt priekšmetus. Sekojiet, lai balsta kāja 21 nepaceltu DUALFIX M i-SIZE apakšdaļu 19 no automašīnas sēdekļa virsmas.

9. BRAUKŠANAS VIRZIENA MAIŅA

- DUALFIX M i-SIZE:
1. **Sākot no 61-105 cm (≤18 kg)** var izmantot pavērstu uz aizmuguri.
 2. **No 15 mēnešu vecuma: 76-105 cm (≤18 kg)** var izmantot pavērstu uz priekšu.

- Lai nomainītu braukšanas virzienu, nospiediet pagriešanas pogu 20 un grieziet sēdekli vajadzīgajā virzienā, kamēr tas noklikšķinās. Izmantojot sēdekli pavērstu uz priekšu, aizsargrāmi 10 jāatrodas vertikālā pozīcijā.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Pirms katra brauciena ar automašīnu, mēģinot pagriezt sēdekli abos virzienos, pārliecinieties, ka bērnu sēdekļa grozāmā daļa ir pilnībā noklikšķinājusies.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Neizmantojiet bērnu sēdekli uz priekšu pavērstā pozīcijā, ja bērns ir īsāks par 76 cm / jaunāks par 15 mēnešiem.

10. BĒRNU SĒDEKLĪŠA LIETOŠANA

1. **PLECU JOSTU ATBRĪVOŠANA**
- Lai atbrīvotu plecu jostas, spiediet jostu regulēšanas pogu 11 un vienlaikus velciet abas plecu jostas 09 uz priekšu.
- ⚠ **UZMANĪBU!** Nevelciet aiz plecu polsteriem 08.

2. **JOSTAS SPRĀDZES ATVĒRŠANA**
- Lai atvērtu jostas sprādzi 04, spiediet jostas sprādzes sarkano pogu.

3. **BĒRNA IEVIETOŠANA BĒRNU SĒDEKLĪ**
- Ielieciet bērnu sēdekli.
- Sekojoiet, lai jostas sprādze 04 būtu pārlīkta uz priekšu, un ielieciet bērnu sēdekli.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Izmantojiet bērnu sēdekli blakus-sēdētāja sēdekli tikai pavērstu uz aizmuguri, ja ir deaktivizēts priekšējais gaisa spilvens.
4. **PLECU JOSTU UZLIKŠANA**
- Pārlieciet plecu jostas 09 pāri bērna pleciem.
- ⚠ **UZMANĪBU!** Plecu jostas 09 nedrīkst būt sagriezušas vai samainītas vietām.

5. **GALVAS BALSTA NOREGULĒŠANA**
- Pareizi noregulēts galvas balsts 03 nodrošina bērna optimālu aizsardzību sēdekli:

galvas balstam 03 jābūt noregulētam tā, lai plecu jostas 09 būtu bērna plecu augstumā vai nedaudz augstāk.

- ▶ Plecu jostām 09 jābūt noregulētām tā, lai tās atrastos horizontāli vai nedaudz virs bērna pleciem.
- ▶ Plecu jostas 09 nedrīkst atrasties aiz bērna muguras, ausu augstumā vai augstāk.

- Lai noregulētu galvas balstu:
- 5.1 Atbrīvojiet jostu sistēmu (8.1.).
 - 5.2 Turiet nospiešanu galvas balsta 03 atbrīvošanas pogu 07 un pārbaidiet galvas balstu 03 pareizajā plecu jostu augstumā.
 - 5.3 Pārbaudiet, vai galvas balsts 03 ir kārtīgi noklikšķinājis, pabīdot galvas balstu 03 mazliet uz leju.

6. **JOSTAS SPRĀDZES AIZVĒRŠANA**
- Salieciet abas fiksatora mēlītes 29 kopā un noklikšķiniet tās ar dzirdamu „klikšķi“ jostas sprādzē 04.

7. **REGULĒJAMĀS JOSTAS SPRIEGOŠANA**
- Velciet regulējamo jostu 12, kamēr josta vienmērīgi un cieši pieguļ jūsu bērna ķermenim.
- ⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Gurnu jostai jāatrodas iespējami zemu pāri jūsu bērna cirkšņiem.

- ⚠ **Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai ...**
- bērnu sēdekļi abās pusēs ar ISOFIX fiksācijas svirām 16 ir noklikšķinājis ISOFIX stiprināšanas punktus 01 un abi ISOFIX indikatori 06 pilnībā ir zaļā krāsā;
 - bērnu sēdekļi ir droši nostiprināti;

- balsta kāja 21 stabili stāv uz automašīnas grīdas un indikators uz balsta kājas 21 ir zaļā krāsā;
- grozāmais sēdekļa ieliktnis 18 ir pilnībā noklikšķinājis un abi indikatori ir melnā krāsā;
- bērnu sēdekļa jostas cieši pieguļ bērna ķermenim, viņu nesaspiežot;
- plecu jostas 09 ir pareizi noregulētas un jostas nav sagriezušas;
- plecu polsteri 08 atrodas pareizā pozīcijā uz bērna ķermeņa;
- priekšējais gaisa spilvens ir deaktivizēts, ja bērnu sēdekļi ir uzstādīti blakus-sēdētāja sēdekli uz aizmuguri pavērstā virzienā;
- bērnu sēdekļi atrodas pareizajā braukšanas virzienā, kas atbilst bērna vecumam / augumam;
- fiksatora mēlītes 29 ir noklikšķinājis jostas sprādzē 04.

- ⚠ **UZMANĪBU!** Ja bērns mēģina nospiegt ISOFIX drošības pogas 05 vai atvērt drošības jostas sprādzi 04, tiklīdz iespējams nekavējoties apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekļi ir pareizi nostiprināti un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

11. SĒDĒŠANAS LEŅĶA REGULĒŠANA

DUALFIX M i-SIZE sēdekļa ieliktni virzienā uz priekšu un atpakaļ var noregulēt sešos dažādos slīpuma leņķos:

- Sēdēšanas leņķa regulēšana:**
- Velciet regulēšanas rokturi 13 uz priekšu un spiediet/bīdīet sēdekļa ieliktni 18 vēlamajā pozīcijā.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Sēdekļa ieliktnim 18 ar „klikšķi“ stingri jānoliekas jebkurā pozīcijā. Pavelciet aiz sēdekļa ieliktni 18, lai pārbaudītu fiksāciju.

12. BĒRNU SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA

1. Nospiediet abas balsta kājas regulēšanas pogas 22 un iebīdīet balsta kājas apakšējo daļu tās augšējā daļā, kamēr balsta kāja ir pilnībā sabīdīta. Atlaidiet regulēšanas pogas, lai balsta kāju noklikšķinātu sabīdītajā pozīcijā.
 2. Atbrīvojiet ISOFIX stiprinājumu, abās sēdekļa pusēs spiežot zaļo drošinājuma pogu 06 un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu 05.
 3. Iebīdīet ISOFIX fiksēšanas sviras 16 atpakaļ sēdekļa ieliktni 18.
- ⓘ **PADOMSI!** Kad ISOFIX fiksēšanas sviras ir iebīdītas sēdekļa apakšējā daļā, tās ir pasargātas no bojājumiem.
- ⚠ **BĪSTAMI!** Arī tad, ja nevedat bērnu, bērnu sēdekļim automašīnā vienmēr jābūt nostiprinātam.

13. UTILIZĀCIJA

Ievērojiet savā valstī piemērojamās noteikums par utilizāciju.

Iesaiņojuma utilizācija	Konteiners kartonam
Sēdekļa pārvalks	Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lentes	Konteiners poliestera materiāliem
Sprādze un mēlītes	Pārējie atkritumi