


# LEHEKÜLG I

## 1. TOOTE ÜLEVADE

Meil on hea meel, et meie SWINGFIX i-SIZE saab olla Teie lapse kaaslasena tema uuel eluetapil. Võimaldamaks oma last õigesti kaitsta, tuleb SWINGFIX i-SIZE kasutada ja paigaldada tingimata käesolevas juhendis kirjeldatud viisil!

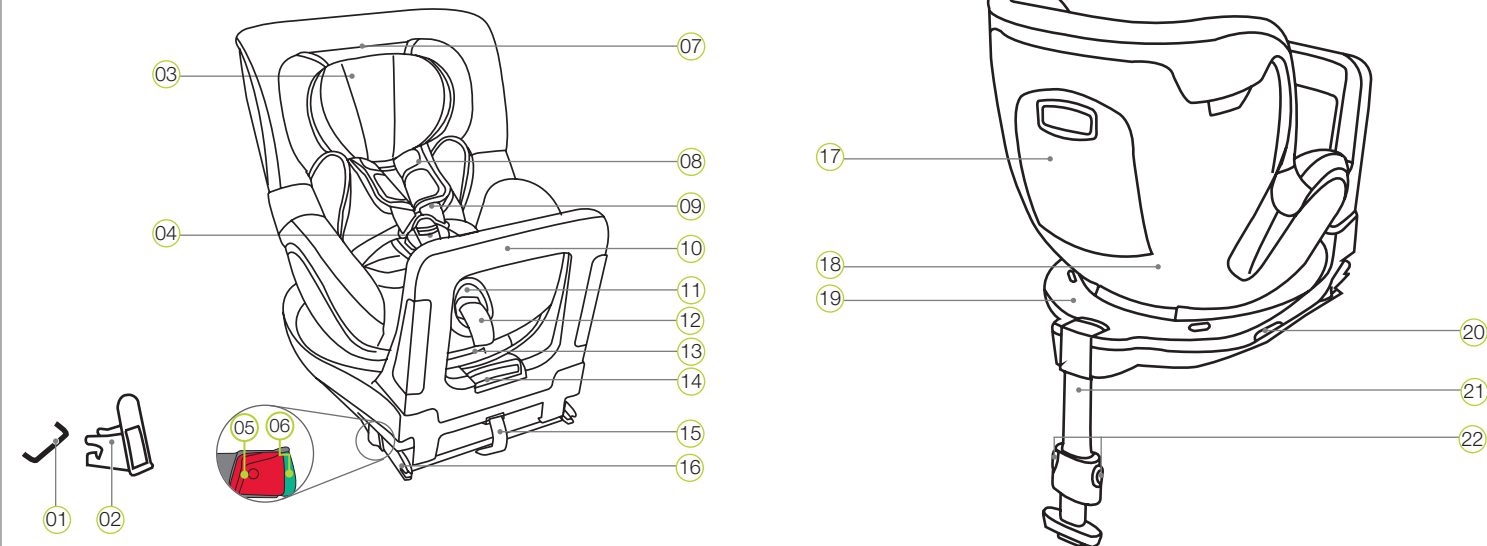

- |                                    |                               |                            |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 01 ISOFIX kinnituspunktid (sõiduk) | 09 Õlarihmad                  | 17 Käsitsusjuhendri laegas |
| 02 ISOFIX sisestusabid             | 10 Summutuslook               | 18 Istmekest               |
| 03 Peatugi                         | 11 Seadeklahv                 | 19 Kesta alaosa            |
| 04 Rihmalukk                       | 12 Seaderihm                  | 20 Pöörämisklahv           |
| 05 Vabastusnupp                    | 13 Kalde seadepäepide         | 21 Tugijalg                |
| 06 Kindlustusnupp                  | 14 Summutuslooga seadepäepide | 22 Tugijala seadepäepide   |
| 07 Peatoe vabastusklahv            | 15 Riideaas                   |                            |
| 08 Õlapolster                      | 16 ISOFIX fikseerimishaarad   |                            |

## 4. SISENEMIS- / VÄLJUMISFUNKTSIOON

- Vajutage pöörämisklahvi (20) alaosa küljel (19) ja pöörake samaaegselt istmekesta (18) 90° sõiduki ukse suunas.
- Nüüd saate oma last mugavalt sisse panna või välja võtta.
- Kindlustage oma laps (vt peatükki 8. LAPSEISTME KASUTAMINE).
- Pöörake istmekesta (18) 90°, kuni see „klõps“-heliga fikseerub.
- Tehke kindlaks, et mõlemad indikaatorid (27) näitavad musta värvust. Kui üks indikaatorites peaks näitama punast värvust, siis pole istmekest (18) õigesti fikseerunud.

**⚠ Tähelepanu:** Tehke iga kord enne sõitu kindlaks, et pööratav istmekest (18) on täielikult fikseerunud ja mõlemad indikaatorid näitavad musta värvust.

## 5. HOOLITSUS JA HOOLDUS

### Puhastamine

Kasutage eranditult BRITAX RÖMERi originaalimistekatteid. Istmekate on lapseistme integraalne koostisosa ja täidab süsteemi laitmatu talitluse tagamiseks tähtsaid funktsioone. Varustimistekatteid saate edasimüüjalt.

- Katte saab maha võtta ja säästpesuprogrammil pehmetoimelise pesupulbriga pesumasinas (30 °C) ära pesta. Palun järgige katte pesemisetekitel esitatud juhiseid.
- Beebi-sisu saab pesta nagu katet. Eemaldage enne pesemist üla- ja alaosaast kõik vahtosad. Neid ei tohi pesta.
- Õlapolstrid saab ära võtta ja leige seebilahusega pesta.
- Sünteesmaterjalist osi ja rihmu võib puhastada seebilahusega. Ärge kasutage teravtoimelisi puhastusvahendeid (nagu lahustid).

### Rihmalukk hoolitsus


Teie lapse ohutuse eelduseks on, et rihmalukk (04) talitleb õigesti. Rihmaluku (04) talitlusrikked tulenevad harilikult mustusekogumitest või võõrkehadest:

- Lukukeeled (29) lükatakse pärast punase lahtilukustusklahvi vajutamist üksnes aeglaselt välja.
- Lukukeeled (29) ei fikseeru enam (st need lükatakse taas välja, kui proovite neid sisse suruda).

- Lukukeeled (29) fikseeruvad ilma kuuldava „klõps“-helita.
- Lukukeeli (29) saab üksnes raskelt sisse suruda (Te tunnete takistust).
- Rihmalukku (04) saab avada ainult kõrge jõutarbega.

**Abinõu:** Puhastage rihmalukk (04), et see talitleks jälle laitmatult:

### Rihmaluku puhastamine

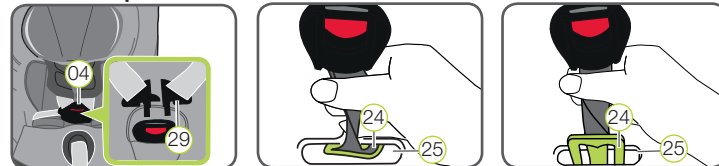


- Võtke kate istumispiinall pool „Katte mahavõtmine“ all kirjeldatud viisil maha.
- Pöörake hargirihma koos metallplaadiga (24), mis hoiab rihmalukku (04) istmekestas (18), 90° pikilõhikusse.
- Lükake metallplaat (24) kitsa servaga eespool läbi rihmalõhiku (25).
- Leotage rihmalukku (04) vähemalt üks tund nõudepesuvahendiga sooja vees. Siis loputage see põhjalikult ja kuivatage.
- Lükake metallplaat (24) eestpoolt täielikult pikilõhikusse.
- Pöörake hargirihma koos metallplaadiga (24) 90°, kuni see on haagitud sõidusuunaga risti rihmalõhikusse (25) istmekestalt (18).

**⚠ OHT!** Kontrollige jõuliselt rihmalukust (04) tõmmates istmekesta (17) kindlat kinnitust.

- Pistke rihmalukku (04) läbi hargipolstri (23) kattes ja kinnitage takjasulgur ning kate taas.

### Katte mahavõtmine

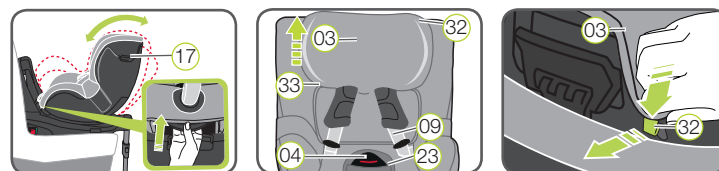

## 2. HEAKSKIIT

Käesolevas juhendis kasutatakse alljärgnevalt esitatud sümboliteid:

Sümbol	Signaalsõna	Selgitus
⚠	OHT!	Raskete inimkahjude oht
⚠	HOIATUS!	Kerge inimkahjude oht
⚠	ETTEVAATUST!	Materiaalsete kahjude oht
ℹ	VIHJE!	Kasulikud juhised

SWINGFIX i-SIZE on ette nähtud eranditult Teie lapse turvamiseks sõidukis.

BRITAX RÖMER Lapseiste	Kontroll ja heakskiit vastavalt ECE* R 129/01	
	Kehakasv	Kehakaal
SWINGFIX i-SIZE	40-105 cm	≤ 18 kg

\* ECE = Euroopa turvavarustuse norm

Lapseiste on teostatud, kontrollitud ja heaks kiidetud Euroopa laste turvasaadiste normi (ECE R 129/01) nõuete kohaselt. Kontrollmärk „E“ (ringis) ja heakskiidunumber asuvad oranži värvi heakskiiduetiketil (kleeps lapseistmel).

**⚠ OHT!** Heakskiit kaotab kehtivuse, kui muudate midagi lapseistmel. Muudatusi tohib teha eranditult tootja. Omavolilised tehnilised muudatused võivad vähendada istme kaitsefunktsiooni või selle täiesti tühistada. Ärge tehke lapseistmel tehnilisi muudatusi.

**⚠ OHT!** SWINGFIX i-SIZE tohib kasutada eranditult oma lapse turvamiseks sõidukis. See ei sobi mitte mingil juhul koduseks istumisvõimaluseks või mänguasjaks.

## 3. KASUTAMINE SÕIDUKIS

Palun järgige oma sõiduki käitusjuhendis esitatud korraldusi laste turvasüsteemide kasutamise kohta. Järgige kasutamisel turvapadjadega seotud võimalikke piiranguid.

Palun võtke oma sõiduki käitusjuhendist informatsiooni sõiduki istmete kohta, mis on ECE R16 kohaselt laste turvasüsteemide kasutamiseks heaks kiidetud.


SWINGFIX i-SIZE kasutusvõimalused:

BRITAX RÖMER Lapseiste	Istme positsioon ISOFIXiga sõidukis	
	i-Size	Mitte i-Size
SWINGFIX i-SIZE	✓	Vt tüübilendit

Lapseistet saate kasutada:

Sõidusuunas	Ei
Vastu sõidusuunda	Jah <sup>1)</sup>
2-punktiline või 3-punktiline turvavöö	Ei
Istmetel: ISOFIX kinnitustega	Jah <sup>1)</sup>

40-105 cm  
≤ 18 kg

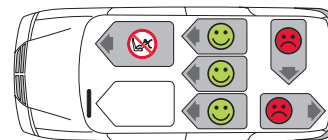

(Palun järgige oma riigis kehtivaid eeskirju)

<sup>1)</sup> Ärge kasutage aktiivse esiturvapadjaga kaassõitjaistmetel!

Kontakt:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
D-89340 Leipheim  
Germany

Tel: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
F: +49 (0) 8221 3670 -210  
E-post: service.de@britax.com  
www.britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1264 333343  
F: +44 (0) 1264 334146  
E-post: service.uk@britax.com  
www.britax.com

40 - 105 cm  
≤ 18 kg

**britax**

SWINGFIX i-SIZE

EE

Käsitsusjuhend



www.britax.com

